

*jura*®



# Kavos aparato IMPRESSA F50 aptarnavimo instrukcija



Pav. 1



Pav. 2



Pav. 3



Pav. 4



Pav. 5



Pav. 6



Pav. 7



Pav. 8



Pav. 9



Pav. 10



Pav. 11



Pav. 12




Pav. 13



Pav. 14




Pav. 15

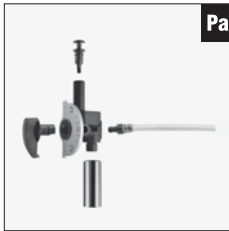

Pav. 16



Pav. 17

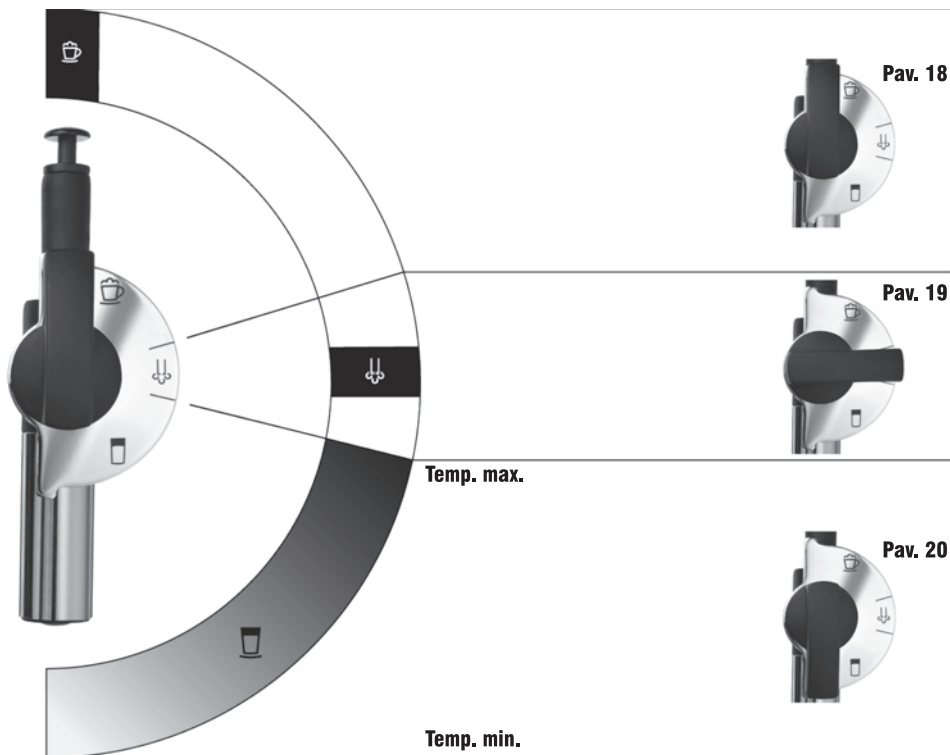

## Specialūs žymėjimai:




Pastaba



Svarbu

## Valdymo elementai

1. Valdymo ratukas „Rotary Switch“
2. Valdymo ratuko apšvietimas
3. Aptarnavimo mygtukas
4. Espresso ruošimo mygtukas (1-am puodeliui)
5. Espresso ruošimo mygtukas (2-iems puodeliams)
6. kavos paruošimo mygtukas (1-am puodeliui)
7. kavos paruošimo mygtukas (2-iems puodeliams)
8. Garo ruošimo mygtukas
9. Ekranėlis
10. Vandens talpa
11. Maltos kavos talpa
12. Pupelių talpos dangtelis
13. Aromato apsaugos dangtelis
14. Garo / karšto vandens ratukas
15. „Profi“ kapučinatorius
16. Karšto vandens antgalis (pvz. 5)
17. Kavos piltuvėlis
18. Kavos tirščių konteineris
19. Nulašėjimo grotelės
20. Nulašėjimo padėkliukas
21. Įjungimo / išjungimo mygtukas
22. Padėkliukas puodeliams

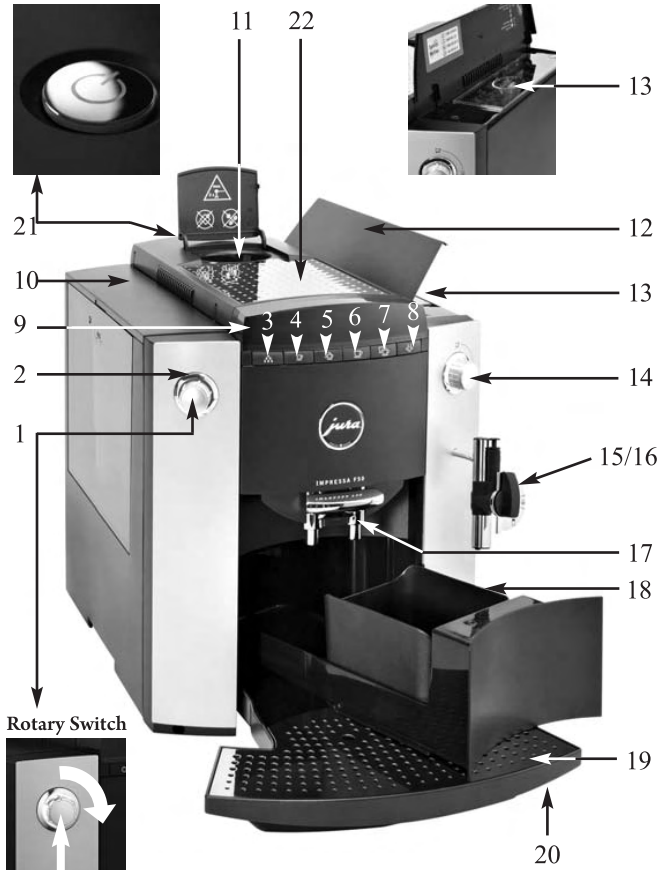

**Pastaba:** IMPRESSA F50 kavos aparato valdymo užrašai ekranėlyje gali būti rodomi lietuvių kalba, tokiu atveju JURA gamintojo įgaliota aptarnavimo įmonė ją gali įdiegti papildomai.

**!** IMPRESSA F50 modelis gaminamas keletu modifikacijų, tačiau lietuviškas valdymo meniu negali būti įdiegtas į visas modifikacijas. Dėl lietuviško meniu diegimo galimybės į Jūsų turimą IMPRESSA F50 teiraukitės JURA aptarnavimo įmonėje.

Kavos aparatas IMPRESSA F50 negali rodyti lietuviškų raidžių, tokių kaip A, Č, Ė, Į ir t.t., tačiau naudojimosi instrukcijoje eilutėse **Užrašas ekranėlyje: xxxxxxxx** žodžiai rašomi lietuviškomis raidėmis.

# Turinys

Valdymo elementai.....	4
Garantinis aptarnavimas .....	6
<b>1. SAUGUS PRIETAISO NAUDOJIMAS .....</b>	<b>6</b>
<b>2. PRIETAISO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI.....</b>	<b>7</b>
2.1 Maitinimo šaltinio įtampa.....	7
2.2 Maitinimo šaltinio srovės stiprumas .....	7
2.3 Vanduo .....	7
2.4 Kavos pupelės .....	8
2.5 Malimo rupumas.....	8
2.6 Kavos aparato įjungimas.....	8
2.7 Kavos aparato išjungimas .....	8
<b>3. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI .....</b>	<b>9</b>
<b>4. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS: KIETUMAS (HARDNESS).....</b>	<b>9</b>
<b>5. CLARIS VANDENS FILTRO AKTYVAVIMAS .....</b>	<b>10</b>
<b>6. KAVOS RUOŠIMAS .....</b>	<b>11</b>
6.1 Vandens kiekis kavai.....	11
6.2 Kavos ruošimas (1-am puodeliui).....	11
6.3 Kavos ruošimas (2 puodeliai vienu metu) .....	12
6.3 Kava iš maltos kavos .....	12
6.4 Karšto vandens ruošimas .....	13
6.5 Garo ruošimas .....	13
6.6 “Cappuccino” kavos ruošimas.....	14
6.7 Karšto pieno ruošimas.....	15
<b>7. PARAMETRAI .....</b>	<b>15</b>
7.1 Kavos ruošimo nustatymas: MYGTUKAI (BUTTONS) .....	17
7.2 Filtro nustatymas.....	18
7.3 Vandens kietumo nustatymas: KIETUMAS (HARDNESS) .....	18
7.4 Elektros energijos taupymo režimas: ENERGIJA (ENERGY) .....	18
7.5 Automatinis išsijungimas: IŠJUNGT PO (OFF AFTER).....	19
7.6 Prasiplovimo nustatymas: PRAPLAUTI (RINSE).....	19
7.7 Gamintojo parametrai: IŠTRINTI (RESET).....	20
7.8 Informacija INFO (INFO).....	21
7.9 Vandens mato vienetai: EKRANĖLIS (DISPLAY) .....	22
7.10 Valdymo meniu kalba: KALBA (LANGUAGE).....	22
<b>8. APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS: PRIEŽIURA (RINSE) .....</b>	<b>23</b>
8.1 Vandens papildymas: BAIGĖSI VANDUO (FILL WATER TANK). .....	23
8.2 Kavos tirščių talpos tuštinimas: IŠMESTI TIRŠČIUS (EMPTY GROUNDS).....	23
8.4 Kavos pupelių papildymas: BAIGĖSI PUPELĖS (FILL BEANS) .....	23
8.5 Filtro keitimas: PASIRUOŠĖS / FILTRAS (READY / FILTER).....	23
8.6 Prasiplovimo programa: PLOVIMAS (RINSE).....	23
8.7 CLARIS vandens filtro keitimas: PASIRUOŠĖS/FILTRAS (READY/FILTER) .....	24
8.8 Valymo programa: VALYTI (CLEAN).....	24
8.9 Nukalkinimo programa: NUKALKINTI (DE-SCALE).....	25
<b>9. “PROFI” KAPUČINATORIAUS VALYMAS .....</b>	<b>26</b>
<b>10. VANDENS SISTEMOS TUŠTINIMAS .....</b>	<b>28</b>
<b>11. PATARIMAI, KAIP RUOŠTI PUKIĄ KAVĄ .....</b>	<b>28</b>
<b>12. PRANEŠIMAI EKRANĖLYJE.....</b>	<b>29</b>
<b>13. PROBLEMŲ ŠALINIMAS.....</b>	<b>30</b>
<b>14. TECHNINIAI DUOMENYS .....</b>	<b>31</b>
<b>15. PRIETAISO UTILIZACIJA.....</b>	<b>31</b>

Ačiū, kad įsigijote JURA automatinį kavos aparatą. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją ir ją saugokite lengvai prieinamoje vietoje. Prietaisą išimkite iš pakuotės, nuimkite etiketes bei pakavimo elementus nuo prietaiso vidaus ir išorės.

## Garantinis aptarnavimas


Kavos aparatui JURA IMPRESSA F50 ir jo modifikacijoms gamintojas suteikia **24 mėnesių**, bet ne didesniai kaip **15 000 (penkiolika tūkstančių)** paruoštų kavos puodelių skaičiui nemokamą garantinį aptarnavimą.

Garantinio aptarnavimo terminas, nesant pardavimo datos prietaiso garantiniame talone, skaičiuojamas nuo prietaiso pagaminimo dienos.

Garantinis aptarnavimas neatliekamas:

Nesilaikyta pajungimo ir eksploatavimo taisyklių; gaminys buvo neteisingai saugotas ar transportuotas savininko, prekybinės ar transporto organizacijos; prietaisą remontavo neįgaliota aptarnavimo įmonė; pažeistos plombos; veikimo sutrikimai įvyko dėl mechaninio ar cheminio poveikio; prietaisas buvo įjungtas į elektros tinklą, kurio parametrai neatitinka nustatytų instrukcijoje; prietaisas buvo naudotas ne pagal paskirtį. Garantinis aptarnavimas nesuteikiamas filtrams, apsaugos įrangai (temperatūros reguliatoriams, hidroapsaugos prietaisams), periodiškai keičiamiems priedams (lemputės, saugikliai), dalims iš stiklo, keramikos, tekstilės ir popieriaus, judančioms dalims iš plastmasės (rankenėlės). Prietaiso veikimo sutrikimai, įvykę dėl gamintojo kaltės ir aptikti garantinės priežiūros laikotarpiu, šalinami nemokamai; prietaisas keičiamas nauju, tik tuo atveju, jeigu gedimų, kurie atsirado gaminio eksploatacijos metu per garantinį laikotarpį, negalima buvo pašalinti.

Garantinio ir pogarantinio remonto klausimais, dėl papildomos informacijos kreipkitės į JURA prekybos atstovą arba JURA gamintojo įgaliotą aptarnavimo įmonę UAB „Pretendentas“, Ulonų g. 33, LT-62161 Alytus, telefonu: (8 315) 73443 (rinkti 120), elektroniniu paštu: [servisas@jura-lt.lt](mailto:servisas@jura-lt.lt)

 Naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą, priežiūrą, kavos gėrimų receptus rasite internetinėje svetainėje <http://www.jura-lt.lt/>.

## 1. SAUGUS PRIETAISO NAUDOJIMAS

### 1.1 Tinkamas naudojimas

■ Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje, todėl jo nenaudokite lauko sąlygomis bei komerciniais tikslais.

■ Šiuo prietaisu gali būti ruošiami kavos gėrimai, šildomas ir plakamas pienas bei tiekiamas karštas vanduo. Kitais atvejais, dėl netinkamo naudojimosi prietaisu, gamintojas gali nutraukti nemokamą garantinį aptarnavimą LR įstatymų nustatyta tvarka.

■ JURA Elektroapparate AG gamintojas nėra atsakingas už jokią žalą, patirtą dėl prietaiso netinkamo naudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį.

■ Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visą naudojimosi instrukciją ir ją saugokite lengvai prieinamoje vietoje.

### 1.2 Įspėjimai ir atsargumo priemonės

■ Vaikai nesupranta apie galimus pavojus, kurie gali kilti kai yra įjungti ir naudojami elektriniai prietaisai, todėl niekada nepalikite vaikų be priežiūros šalia elektros prietaisų.

■ Prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurie dėl patirties arba žinių stokos negali juo naudotis saugiai, arba asmenims, kurių fizinės, jutimo arba protinės galimybės yra suma-

žėjusios, nebent už juos atsakingas asmuo parodo, kaip prietaisu saugiai naudotis ir juos prižiūri.

- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu pažeistas elektros laidas. Saugokite įtampos laidą nuo kontakto su karštais paviršiais bei nuo aštrių paviršių briaunų. Neišjunginėkite prietaiso iš elektros lizdo traukdami maitinimo laidą – imkite tik už šakutės.

- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Njunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.

- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitikinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.

- Imkitės būtinų atsargumo priemonių karšto vandens ar garo gaminimo metu, stebėkite, kad karštas vanduo ar garas nepatektų ant odos.

- Nesinaudokite ir nepalikite prietaiso, jeigu aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0°C, nes gali užšalti prietaiso vandens sistema, ko pasekoje prietaisas taptų netinkamu eksploatuoti.

- JURA gamintojas neatsako už jokią žalą, patirtą dėl kitų gamintojų prietaisui panaudotus komplektuojančius priedus, atsargines detales ar priežiūros priemones.

- Jeigu planuojate aparatu nesinaudoti ilgesnį laiką, pvz. atostogų metu, jį išjunkite iš elektros srovės šaltinio.

- Prietaisą išjunkite iš elektros srovės šaltinio, kai planuojate valyti jo korpusą.

- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovininkite mikrobangų krosnelėje.

- Neremontuokite ir neardykite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti tik įgaliota JURA gamintojo aptarnavimo įmonė, turinti specialią įrangą bei naudojanti originalias detales.

- JURA gamintojo įgaliota aptarnavimo įmonė gali nutraukti nemokamą garantinį aptarnavimą, kai vartotojas nesilaiko naudojimosi instrukcijos reikalavimų LR įstatymų nustatyta tvarka

## **2. PRIETAISO PARUŠIMAS NAUDOJIMUI**


### **2.1 Maitinimo šaltinio įtampa**

Kavos aparatui JURA naudotina elektros srovės įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar Jūsų elektros srovės šaltinio įtampa atitinka prietaiso techninėse charakteristikose nurodytą įtampą.

### **2.2 Maitinimo šaltinio srovės stiprumas**


Kavos aparatas JURA pritaikytas 10A elektros srovės stiprumui. Patikrinkite, ar Jūsų elektros srovės tinklas yra tinkamas šiam prietaisui.

### **2.3 Vanduo**

 Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių į vandens talpą (10), galite sutrikdyti prietaiso veikimą. Nesilaikant šios reikalavimo, netaikoma garantinis aptarnavimas.

- Išimkite vandens talpą (10), ją praplaukite šaltu, švriu vandeniu
- Pripilkite vandens į vandens talpą ir įstatykite į vietą
- Įstatykite vandens talpą į vietą

## 2.4 Kavos pupelės

 Kavos aparato malūnas netinkamas malti aromatizuotas arba sumaišytas su kitais priedais kavos pupelės. Nesilaikant šios reikalavimo, netaikomas garantinis aptarnavimas.

- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (12) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį (13).
- Jeigu radote nešvarumus ar svetimkūnius pupelių talpoje, juos būtina pašalinti.
- Įberkite kavos pupelės, uždėkite aromato apsaugos dangtelį (13) ir uždenkite dangtelį (12).


## 2.5 Malimo rupumas

Jūs galite reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Rekomenduojame silpnai skrudintas pupelės malti smulčiau, stipriai skrudintas – stambiau.

 Kavos pupelių malimo rupumą galima reguliuoti tik veikiant kavos malūnėliui!



- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (1)
- Paspauskite bet kurį kavos ruošimo mygtuką (4-7)
- Rankenėlės pagalba nustatykite reikiamą kavos pupelių malimo rupumą (pav. 2)


## 2.6 Kavos aparato įjungimas

 Kavos aparatas kiekvieną kartą paprašys aktyvuoti prasplovimo programą (RINSING), kai jis įjungiamas.


Prasplovimo programa neveikia, jeigu kavos aparatas įjungiamas pakartotinai, kol jo vandens sistema neatvėso.

Ši programa išsijungia automatiškai, kai yra išjungiamas kavos aparatas.

- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (21)
- Užrašas ekranėlyje: KAISTA (HEATING)
- Užrašas ekranėlyje: SPAUSTI PRAPLOVIMĄ (PRESS RINSE)
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (17)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (3)
- Užrašas ekranėlyje: PRAPLAUNA (RINSING)
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)



 Jeigu kavos aparatą išjungėte ilgesniam laikui ir jo sistema pakankamai atvėso, sekantį kartą įjungus kavos aparatas paprašys aktyvuoti prasplovimo programą.

## 2.7 Kavos aparato išjungimas

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (12) ir kapučinatoriumi (5).
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: PRAPLAUNA (RINSING)
- Prasplovimo programa baigiasi automatiškai, nesistenkite jos nutraukti bet kokiais veiksmais
- Prietaisas išsijungė



### 3. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Įberkite kavos pupelių į pupelių talpą (12).
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (3).
- Užrašas ekranėlyje: SPRACHE DEUTSCH (VOKIEČIŲ KALBA)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas (2).
- Sukite valdymo ratuką (1) kol rasite norimą kalbą.
- Užrašas ekranėlyje: LIETUVIŲ
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinkta kalba išsaugota.
- Užrašas ekranėlyje: BAIGĖSI VANDUO (FILL WATER TANK)
- Į vandens talpą (10) pripilkite vandens.
- Užrašas ekranėlyje: ATSUK GARAŲ (OPEN TAP)
- Padėkite tuščią indą po „Profi“ kapučinatoriumi (15) (pav. 10).
- Atsukite garo/karšto vandens ratuką (14) (pav. 13).
- Užrašas ekranėlyje: SISTEMOS UŽPILDYMAS ( SYSTEM FILLING)
- Užrašas ekranėlyje: UŽSUK GARAŲ (CLOSE TAP)
- Užsukite garo/karšto vandens ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: KAISTA (HEATING)
- Užrašas ekranėlyje: SPAUSTI PRAPLOVIMĄ (PRESS RINSE)
- Padėkite tuščią talpą po kavos piltuvėliu (12)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (7).
- Užrašas ekranėlyje: PRAPLAUNA
- Užrašas ekranėlyje: ASIRUOŠĖS (READY)



Pajungę prietaisą pirmą kartą, jo neišjunkite iš elektros srovės šaltinio mažiausiai 24 val.



Jeigu ekranėlyje matote užrašą BAIGĖSI PUPELĖS (FILL BEANS), bet pupelių talpa pripildyta, paspauskite bet kurią kavos ruošimo mygtuką. Pirmas kavos puodelis gali būti neparuoštas, kadangi kavos malūnėlis neužpildytas.

### 4. VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS: KIETUMAS (HARDNESS)



Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame – daugiau. Kavos aparatas vandenį kaitina kaitinimo elemente, kuriame natūraliai kaupiasi kalkių nuosėdos ir jos gali užkimšti vandens tiekimo sistemą. Kavos aparatas turi įdiegtą nukalkinimo programą, kurios pagalba yra išvalomos kalkių nuosėdos iš vandens sistemos, tačiau, kad ši programa būtų aktyvuojama laiku, pirmiausia prietaisui reikia nustatyti vandens kietumą. Tam tikslui, kavos aparato pakuotėje rasite vandens kietumo nustatymo juostelę, kurios pagalba sužinosite naudojamo vandens kietumą.



Jeigu naudosite CLARIS vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti nereikia.

JURA gamintojas kavos aparatui nustato 16° dH vandens kietumo lygį. Vandens kietumo nustatymo juostele pamatuokite vandens kietumą ir jo lygį nustatykite prietaisui. Vandens kietumo nustatymas:

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (READY)


- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranelyje: PLOVIMAS (RINSE)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranelyje: KIETUMAS (HARDNESS)
- Norėdami pakeisti vandens kietumo lygį, paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranelyje: 16°dH (gamintojo nustatytas vandens kietumas)
- Valdymo ratuko sukimu nustatykite reikiamą vandens kietumą, pvz.:
- Užrašas ekranelyje: 20°dH
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranelyje: OK
- Užrašas ekranelyje: KIETUMAS (HARDNESS)
- Išėikite iš parametų nustatymo režimo, sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranelyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĘS (READY)

## 5. CLARIS VANDENS FILTRO AKTYVAVIMAS

 Jeigu CLARIS vandens filtras įdėtas ir įdiegtas teisingai, tai nukalkinimo programa nenaudojama, t.y. nereikia atlikti vandens sistemos nukalkinimo.




CLARIS vandens filtro įdėjimo ir aktyvavimo instrukcija:

- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranelyje: PLOVIMAS (RINSE)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranelyje: FILTRAS (FILTER)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranelyje: NE – (NO –)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranelyje: TAIP ✓ (YES ✓)
- Paspauskite valdymo ratuką, patvirtinkite parinktą reikšmę
- Užrašas ekranelyje: OK
- Užrašas ekranelyje: ĮTERPTI (INSERT) / ATSUK GARĄ (OPEN TAP)
- Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą. Atidarykite vandens filtro laikiklį, įstatykite vandens filtrą, švelniai spaudžiant jį žemyn. Uždarykite vandens filtro laikiklį (pav. 1)
- Vandens talpą pripildykite vandeniu ir įstatykite į vietą
- Padėkite 0,5 litro indą po kapučinatoriumi
- Atsukite garo/ karšto vandens ratuką
- Užrašas ekranelyje: FILTRO SKALAVIMAS ( FILTER RINSING)
- Užrašas ekranelyje: UŽSUK GARĄ (CLOSE TAP)
- Užsukite garo/ karšto vandens ratuką
- Užrašas ekranelyje: KAISTA (HEATING)
- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĘS (READY)

 CLARIS vandens filtras yra aktyvuotas programiškai ir vandens kietumo nustatymas nebus matomas.

## 6. KAVOS RUOŠIMAS


### 6.1 Vandens kiekis kavai

-  Ekranėlyje rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) gali skirtis nuo faktiškai kavos puodelyje esančio kiekio.
-  Nustatytą vandens kiekį Espresso mygtukui (5) ir kavos mygtukui (7), kurių pagalba ruošiami 2 puodeliai vienu metu, kavos aparatas automatiškai dvigubina.
-  Kavos ruošimo metu galite keisti vandens kiekį ruošiamam kavos puodeliui. Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (1), kol ekranėlyje pamatysite reikiamą vandens kiekis ML – tai galite daryti tik kavos ruošimo metu, kai kava pradeda tekėti į puodelį.

Kavos, karšto vandens, garo ruošimo mygtukais gaminamus kiekius galima nusistatyti pagal savo poreikius. Pavyzdyje pateiktas *Espresso* ruošimo mygtuko (4) kavos kiekio nustatymas:

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (READY)
- Paspauskite ir palaikykite *Espresso* ruošimo mygtuką (4), kol
- Užrašas ekranėlyje: 1 ESPRESSO (1 ESPRESSO)
- Užrašas ekranėlyje: UŽTENKA KAVOS ? (ENOUGH COFFEE ?)
- Dar kartą paspauskite mygtuką tuomet, kai į puodelį pribėgs pakankamas kavos kiekis
- Užrašas ekranėlyje: OK (OK)
- Užrašas ekranėlyje: 1 ESPRESSO (1 ESPRESSO)
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (READY)

### 6.2 Kavos ruošimas (1-am puodeliui)

-  Rankiniu režimu galite pasirinkti kavos stiprumą. Pasukite valdymo ratuką (1) prieš kavos ruošimą arba pupelių malimo metu ir pasirinkite vieną iš 4 kavos stiprumo lygių (Užrašas ekranėlyje: SILPNA (MILD), VIDUTINĖ (NORMAL), STIPRI (STRONG), LABAI STIPRI (XSTRONG)).

-  Kavos ruošimą galite sustabdyti bet kurio mygtuko paspaudimu.


- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (READY)
- Padėkite kavos puodelį po kavos piltuvėliu (17)
- Paspauskite juodos kavos mygtuką ☞ (5)
- Užrašas ekranėlyje: 1 KAVOS (1 COFFEE)
- Užsižiėbs valdymo ratuko apšvietimas
- Kol malamos kavos pupelės, galite pasirinkti kavos stiprumą valdymo ratuko (1) sukimu
- Užrašas ekranėlyje: 1 KAVOS (1 COFFEE)
- Užrašas ekranėlyje: ■■■□□□□□□□
- Kol gaminama kava, galite parinkti kavos kiekį valdymo ratuko (1) sukimu
- Užrašas ekranėlyje: pvz.:100 ML
- Sukite valdymo ratuką, kol norimas vandens kiekis pasirodys ekranėlyje
- užrašas ekranėlyje: pvz. :110 ML
- Užrašas ekranėlyje: ■■■□□□□□□□
- Baigiama ruošti kava
- Užrašas ekranėlyje: 1 KAVOS (1 COFFEE)

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (READY)

Ekranėlyje rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) gali skirtis nuo faktiškai kavos puodelyje esančio kiekio.


### 6.3 Kavos ruošimas (2 puodeliai vienu metu)

Ekranėlyje rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) gali skirtis nuo faktiškai kavos puodelyje esančio kiekio.


2-jų kavos puodelių ruošimo vienu metu  (6) vandens kiekis automatiškai dvigubinamas.

2-jų kavos puodelių ruošimo vienu metu  (6) Jūs negalėsite pasirinkti kavos stiprumo. Kavos aparatas paruoš 2 kavos puodelius SILPNOS (MILD) kavos.

Kavos ruošimą galite sustabdyti bet kurio mygtuko paspaudimu.


- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (READY)
- Padėkite 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu (17)
- Paspauskite 2-jų puodelių vienu metu ruošimo kavos mygtuką  (7)
- Užrašas ekranėlyje: 2 KAVOS (2 COFFEES)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Užrašas ekranėlyje: pvz.:100 ML
- Kol gaminama kava, galite parinkti kavos kiekį valdymo ratuko (1) sukimu
- Užrašas ekranėlyje: pvz.:110 ML
- Užrašas ekranėlyje: ■■■■□□□□□□□□
- Baigiama ruošti kava
- Užrašas ekranėlyje: 2 KAVOS (2 COFFEES)
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (READY)

### 6.3 Kava iš maltos kavos

 Rekomenduojame naudoti šviežiai sumaltas kavos pupeles arba parduotuvėje įsigytą maltą kavą, tačiau įsitikinkite, kad kavos pupelės būtų sumaltos ne itin smulkiai, priešingu atveju gali užsikimšti kavos aparato suspaudimo mechanizmas ir negalėsite paruošti kavos gėrimo.

Į maltai kavai talpą (11) negalima berti daugiau kaip 2-jų kavos dozavimo šaukštų.

Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą!

 Ekranėlyje gali pasirodyti užrašas NEUŽTENKA MALT KAVOS (NOT ENOUGH PRE-GROUND), kai į maltai kavai talpą (11) bus įberta per mažas kiekis sumaltų kavos pupelių. Kavos aparatas kavos neruoš, sumaltas pupeles išmes į kavos tirščių konteinerį (18) ir grįš į pradinę padėtį PASIRUOŠĖS (READY).


Kavos ruošimą galite sustabdyti bet kurio mygtuko paspaudimu.

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĖS (READY)
- Padėkite 1 ar 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu (17)
- Atidarykite maltos kavos talpos (11) dangtelį
- Užrašas ekranėlyje: MALT. KAVOS ĮDĖTI (FILL PRE-GROUND)
- Į maltos kavos talpą įberkite 1 arba 2 kavos dozavimo šaukštus ir uždarykite dangtelį (pav.11)

- Užrašas ekranėlyje: PRAŠAU PASIRINKTI (SELECT BUTTON)
- Paspauskite kavos ruošimo mygtuką (6)
- Užrašas ekranėlyje: 1 KAVOS (1 COFFEE)
- Užrašas ekranėlyje: ■■■■□□□□□□□□
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas

- Užrašas ekranėlyje: pvz.: 100 ML
- Kol ruošiama kava, galite pasirinkti jos kiekį valdymo ratuko (1) sukimu
- Užrašas ekranėlyje: pvz.:110 ML
- Užrašas ekranėlyje: ■■■■□□□□□□□□
- Baigiama ruošti kava
- Užrašas ekranėlyje: 1 KAVOS ( 1 COFFEE)
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)


## 6.4 Karšto vandens ruošimas

 Karštas vanduo gali būti ruošiamas „Profi“ kapučinatoriaus (5) arba karšto vandens antgalio (16) pagalba. Jeigu naudosite „Profi“ kapučinatorių, jo valdymo rankenėlę nustatykite į karšto vandens padėtį (pav. 20).


„Profi“ kapučinatorių patariame išardyti ir išvalyti (pav. 16), jeigu buvo ruošiami gėrimai su pienu.

Baigę karšto vandens ruošimą, venkite tiesioginio kontakto su „Profi“ kapučinatoriumi (5) ar karšto vandens antgaliu (16), galite nudeginti odą.

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Padėkite puodelį po karšto vandens antgaliu (16)
- Atsukite garo/ karšto vandens ratuką (14)
- Užsižiebs ratuko apšvietimas
- Užrašas ekranėlyje: VANDUO (WATER)
- Užrašas ekranėlyje: ■■■■□□□□□□□□
- Kol gaminamas karštas vanduo, galite parinkti vandens kiekį valdymo ratuko (1) sukimu
- Užrašas ekranėlyje: pvz.: 200 ML
- Užrašas ekranėlyje: ■■■■□□□□□□□□
- Baigiamas ruošti karštas vanduo
- Užrašas ekranėlyje: UŽSUK GARĄ (CLOSE TAP)
- Užsukite garo/karšto vandens ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)


 Karšto vandens ruošimo trukmė priklauso nuo to kiek ilgai laikysite atsuktą garo/ karšto vandens ratuką (14), todėl norėdami nutraukti karšto vandens ruošimą, jį užsukite.

## 6.5 Garo ruošimas


 Garo ruošimo funkcija naudojama šiltam pienui, pieno putai ruošti, taip pat „Profi“ kapučinatoriaus (15) valymo programai atlikti (skaitykite skyrių 9)

Garo ruošimo pradžioje ir pabaigoje iš kapučinatoriaus gali išbėgti nedidelis kiekis vandens.


Baigę garo ruošimą, venkite tiesioginio kontakto su „Profi“ kapučinatoriumi (5), galite nudeginti odą.


- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite garo ruošimo mygtuką  (8).
- Užrašas ekranėlyje: KAISTA (HEATING )
- Palaukite (20-40 sek), kol kavos aparatas garo ruošimui pasieks tinkamą temperatūrą
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Atsukite garo/karšto vandens ratuką (14) (pav. 13)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Užrašas ekranėlyje: GARAS (STEAM)

- Užrašas ekranelyje: ■■■■□□□□□□□□
- Garo ruošimo laikas matuojamas sekundėmis, kurį galite keisti valdymo ratuko (1) sukimu
- Užrašas ekranelyje: 25 SEC
- Užrašas ekranelyje: GARAS
- Baigiamas ruošti garas
- Užrašas ekranelyje: UŽSUK GARĄ (CLOSE TAP)
- Užsukite garo/karšto vandens ratuką (14)
- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĘS (READY)

 Garo ruošimo trukmė yra nustatoma prietaiso parametruose, kurią galite pasikeisti. Ruošimo metu laiką galite keisti valdymo ratuko (1) sukimu, o sustabdyti – bet kurio mygtuko paspaudimu.

## 6.6 „Cappuccino“ kavos ruošimas

 **„Cappuccino“ kavos receptas:** 14 sekundžių pieno putos, 50 ml espresso kavos, cukraus pagal skonį. Pieno putą ruoškite „Profi“ kapučinatoriaus pagalba.


 Pieną galite laikyti JURA nerūdijančio pieno talpoje arba JURA pieno šaldytuve „Cool Control“, kuriuos papildomai įsigysite JURA prekybos vietose. Pienas išliks vėsus visą dieną, šie priedai yra tinkami naudoti su visais automatiniais kavos aparatais JURA.


Tinkamai paruoškite „Profi“ kapučinatorių darbui:

Išimkite raudonos spalvos kamštelį iš jo korpuso (pav. 6). Ji naudojama transportavimui, kad svetimkūniai nepatektų į kapučinatoriaus vidų.


Patikrinkite, ar teisingai surinktos kapučinatorius dalys (pav.16).


Kapučinatorių uždėkite ant karšto vandens/garo tiekimo vamzdelio, pieno žarnelę prijunkite prie kapučinatoriaus, kitą žarnelės galą įdėkite į pieno talpą (pav.7).

■ Kapučinatoriaus valdymo rankenėlę nustatykite į „Cappuccino“ kavos ruošimo padėtį  (pav.18).

- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite garo mygtuką 
- Užrašas ekranelyje: KAISTA (HEATING)
- Padėkite „Cappuccino“ kavos puodelį po „Profi“ kapučinatoriumi
- Palaukite (20-40sek.), kol kavos aparatas garo ruošimui pasieks tinkamą temperatūrą.
- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Atsukite garo/karšto vandens ratuką (14) (pav. 13)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Užrašas ekranelyje: GARAS (STEAM)
- Užrašas ekranelyje: ■■■■□□□□□□□□
- Pieno putos ruošimo laikas matuojamas sekundėmis, kurį galite keisti valdymo ratuko (1) sukimu

- Užrašas ekranelyje: pvz.: 25 SEC
- Užrašas ekranelyje: ■■■■□□□□□□□□
- Baigiama ruošti „Cappuccino“ kava
- Užrašas ekranelyje: UŽSUK GARĄ (CLOSE TAP)
- Užsukite garo/karšto vandens ratuką (14)
- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĘS (READY)

 Dienos pabaigoje kapučinatorių rekomenduojame išardyti (pav. 16) ir jo detales išplauti tekančio vandens srove. Jeigu kapučinatoriumi nesinaudojote, valyti nereikia.


 Pieno putos ruošimo trukmė yra nustatoma prietaiso parametruose, kurią galite pasikeisti. Ruošimo metu laiką galite keisti valdymo ratuko (1) sukimu, o sustabdyti - bet kurio mygtuko paspaudimu.

## 6.7 Karšto pieno ruošimas

Kapučinatoriaus valdymo rankenėlę nustatykite į karšto pieno ruošimo padėtį (pav.20).

Tolimesnė karšto pieno ruošimo eiga tokia pati, kaip ir pieno putos “Cappuccino” kavai (Žiūrėti 6.6 skyrių)

## 7. PARAMETRAI

 Gamintojas kavos aparatui parametrus nustatyto taip, kad iš karto galėtumėte juo naudotis. Valdymo ratuko “Rotary Switch” (1) sukimu galite pereiti nuo vieno parametro prie kito, peržiūrėti arba keisti parametrų reikšmes, o ratuko paspaudimu - patvirtinti naujus parametrų nustatymus.

Parametras	Parametro nustatymai	Nuoroda
Priežiūros programų aktyvavimas rankiniu būdu: PLOVIMAS (RINSE)	PRAPLAUTI (RINSE) FILTRAS (FILTER) – parametras bus matomas, kai yra aktyvuotas Claris vandens filtras. VALYTI (CLEAN) NUKALKINTI (DE-SCALE) – parametras bus matomas, kai Claris vandens filtras nenaudojamas ir nėra aktyvuotas. IŠĖJIMAS (EXIT)	
Kavos ruošimo mygtukų parametrų keitimas: MYGTUKAI (BUTTONS)	PASIRINKTI MYGTUKĄ (SELECT BUTTON) IŠĖJIMAS (EXIT)	Kavos ruošimo mygtukų parametrų nustatymas, skaitykite 7.9 skyrių „ <b>Kavos ruošimo nustatymas: MYGTUKAI (BUTTONS)</b> “
Claris vandens filtro aktyvavimas: FILTRAS - (FILTER -)	NE - (NO -) TAIP ✓ (YES ✓)	Skaitykite 5 skyrių „ <b>Claris vandens filtro aktyvavimas</b> “.
Vandens kietumas KIETUMAS (HARDNESS)	NEAKTYVU (INACTIVE) 1°- 30° dH	Žiūrėti 4 skyrių „ <b>Vandens kietumo nustatymas</b> “ (rodomas kai nenaudojamas filtras)

El. Energijos taupymo režimo keitimas: ENERG. (ENERGY)	TAUPYTI - (SAVE -) TAUPYTI ✓ (SAVE ✓)	Skaitykite 7.4 skyrių „Elektros energijos taupymo režimas: ENERGIJA (ENERGY)“
Automatinio išsijungimo nustatymas: IŠJUNGT PO (OFF AFTER)	Nuo 15 MIN iki 15 VAL	Skaitykite 7.5 skyrių „ <b>Automatinis išsijungimas: IŠJUNGT PO (OFF AFTER)</b> “
Kavos aparato prasiplovimas: PRAPLAUNA (RINSING)	NE AUTO (MANUAL) AUTOMATIS. (AUTOMATIC)	Žiūrėti 7.6 skyrių „ <b>Prasiplovimo nustatymas: PRAPLAUNA (RINSING)</b> “
Gamintojo parametrų atstatymas: IŠTRINTI (RESET)	PRODUKTAS (PRODUCT) VISI PROD (ALL PROD) TRINT. VISKĄ (RESET ALL) IŠĖJIMAS (EXIT)	Skaitykite 7.7 skyrių „ <b>Gamintojo parametrai: ISTRINTI (RESET)</b> “
Informacija apie paruoštą kavos puodelių, priežiūros programų, filtrų keitimo skaičių: INFO (INFO)	MYGTUKAI (BUTTONS) VALYTI (CLEAN) FILTRAS (FILTER) – informacija matoma, kai yra aktyvuotas Claris vandens filtras. NUKALKINTI (DE-SCALE) – informacija yra matoma, kai Claris vandens filtras nenaudojamas ir nėra aktyvuotas. VERSIJA (VERSION) – prietaiso versijos numeris. IŠĖJIMAS (EXIT)	Skaitykite 7.8 skyrių „ <b>Informacija INFO (INFO)</b> “
Vandens matavimo vienetų keitimas: EKRAŅĖLIS (DISPLAY)	ML OZ	Vandens matavimo vienetų nustatymas: ML(mililitrais) ar OZ (uncijomis). Skaitykite 7.9 skyrių „ <b>Vandens matavimo vienetai: EKRAŅĖLIS (DISPLAY)</b> “
Valdymo meniu kalbos keitimas: KALBA (LANGUAGE)	DEUTSCH – Vokiečių ENGLISH – Anglų FRANCAIS – Prancūzų ITALIANO – Italų NL – Nyderlandų ESPANOL – Ispanų PORTUGUES – Portugalų РУССКИЙ – Rusų LIETUVIU – Lietuvių	Kalbos nustatymas, lietuvių kalba gali būti įdiegta papildomai JURA įgaliotoje serviso įmonėje. Skaitykite 7.10 skyrių „ <b>Valdymo meniu kalba: KALBA (LANGUAGE)</b> “



## 7.1 Kavos ruošimo nustatymas: MYGTUKAI (BUTTONS)

Kavos aparate galite pasikeiti kavos ruošimo, garo, karšto vandens ruošimo gamintojo nustatymus parametrus, tokius kaip temperatūra, kavos stiprumas, vandens kiekis.

Mygtukai	Temperatūra	Stiprumas	Vandens kiekis
1 espresso (4) (1 ESSPRESSO)	NORMALI (NORMAL), AUKŠTA (HIGH)	SILPNA (MILD), NORMALI (NORMAL), STIPRI (STRONG), LABAI STRIPRI (XSTRONG)	25 - 240 ML
2 espresso (5) (2 ESPRESSI)	NORMALI (NORMAL), AUKŠTA (HIGH)	-	25 - 240 ML
1 KAVA (6) (2 COFFEE)	NORMALI (NORMAL), AUKŠTA (HIGH)	SILPNA (MILD), NORMALI (NORMAL), STIPRI (STRONG), LABAI STRIPRI (XSTRONG)	25 - 240 ML
2 KAVOS (7) (2 COFFEES)	NORMALI (NORMAL), AUKŠTA (HIGH)	-	25 - 240 ML
Garas pienui (8) (STEAM)	-	-	3 – 120 sek
Karštas vanduo (14) (HOR WATER)	-	-	25 – 450 ML



Visų produktų mygtukų parametrų keitimo tvarka tokia pati.

Pavyzdžiui, pakeiskite 1 KAVOS (1 COFFEE) mygtuko kavos ruošimo parametrus, pvz. vandens kiekį iš 100 ML į 110 ML, kavos stiprumą iš NORMALI (NORMAL) į STIPRI (STRONG) ir temperatūrą iš NORMALI (NORMAL) į AUKŠTA (HIGH):

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: PLOVIMAS (RINSE)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: MYGTUKAI (BUTTONS)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRINKTI MYGTUKĄ ( SELECT BUTTON)
- Paspauskite mygtuką ( 6): 1 KAVOS (1 COFFEE)
- Užrašas ekranėlyje: VANDUO (WATER)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: pvz.: 100 ML
- Ratuko sukimu nustatykite norimą kiekį vandens
- Užrašas ekranėlyje: 110 ML
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: VANDUO (WATER)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: STIPRUMAS (STRENGHT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: NORMALI (NORMAL)
- Ratuko sukimu nustatykite norimą kavos stiprumą

- Užrašas ekranėlyje: STIPRI (STRONG)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: STIPRI (STRONG)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: TEMPERATŪRA (TEMP)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: NORMALI (NORMAL)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: AUKŠTA (HIGH)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: TEMPERATŪRA (TEMP)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRINKTI MYGTUKĄ (SELECT BUTTON)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: MYGTUKAI (BUTTONS)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Išeikite iš parametrų nustatymo režimo, paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)


## 7.2 Filtro nustatymas

Žiūrėti 5 skyrių „Claris vandens filtro aktyvavimas“.

## 7.3 Vandens kietumo nustatymas: KIETUMAS (HARDNESS)

Žiūrėti 4 skyrių „Vandens kietumo nustatymas“.

## 7.4 Elektros energijos taupymo režimas: ENERGIJA (ENERGY)

Ijungimo /išjungimo mygtuku  (21) kavos aparatas pilnai išjungiamas nuo elektros srovės šaltinio ir elektros srovė nenaudojama budėjimo režime. Jeigu kavos aparatu dienos bėgyje naudojate retai, nustatykite elektros energijos taupymo režimą E.S.M©:

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: PLOVIMAS (RINSE)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: ENERG. (ENERGY)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: TAUPYTI - (SAVE -)
- Pakeiskite elektros energijos taupymo režimą, sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: TAUPYTI ✓ (SAVE ✓)

- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Parinktas režimas išsaugotas
- Užrašas ekranėlyje: TAUPYTI ✓ (SAVE ✓)
- Išeiškite iš energijos taupymo nustatymo režimo, sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)



Jeigu elektros energijos taupymo režimą nustatysite į TAUPYTI – (SAVE –), tai nereikės laukti, kol kavos aparato sistema pakaitins vandenį sekančio kavos puodelio ruošimui. Rekomenduojame šį režimą pasirinkti tuomet, kai planuojate gaminti didelį kiekį kavos gėrimo.

Jeigu elektros energijos taupymo režimą nustatysite TAUPYTI ✓ (SAVE ✓) tai reikės palaukti, kol kavos aparato sistema pakaitins vandenį sekančio kavos puodelio ruošimui. Rekomenduojame šį režimą pasirinkti tuomet, kai gaminsite keletą kavos puodelių per dieną.

## 7.5 Automatinis išsijungimas: IŠJUNGT PO (OFF AFTER)

Gamintojo parametruse yra nustatyta, kad prietaisas automatiškai išsijungtų po 2 valandų. Nustatykite po kiek laiko kavos aparatas automatiškai išsijungtų (rinkitės nuo 15 minučių iki 15 valandų intervalu). Laikas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinės atliktos operacijos momento:

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: PLOVIMAS (RINSE)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: IŠJUNGT PO ( OFF AFTER)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: 2 VAL (2 HRS)
- Sukite ratuką, kol rasite norimą prietaiso išsijungimo laikotarpį, pvz. 15 minučių
- Užrašas ekranėlyje: 15 MIN (2 MIN)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: IŠJUNGT PO ( OFF AFTER)
- Išeiškite iš parametrų nustatymo režimo, sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

## 7.6 Prasiplovimo nustatymas: PRAPLAUTI (RINSE)

Prasiplovimo programa gali būti aktyvuojama rankiniu arba automatišku būdu - kavos aparato įjungimo momentu:

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: PLOVIMAS (RINSE)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: PRAPLAUTI (RINSING)

- Paspauskite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: NE AUTO (MANUAL)
- Pakeiskite prasiplovimo aktyvavimo metodą, sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: AUTOMATINIS (AUTOMATIC)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: PRAPLAUTI (RINSING)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

## 7.7 Gamintojo parametrai: IŠTRINTI (RESET)

Šios funkcijos pagalba galite atkurti kai kuriuos gamintojo nustatytus parametrus (pvz., vandens kiekis, kavos stiprumas, temperatūra):


- Pasirinktinai vieno kavos ruošimo mygtuko parametrus: PRODUKTAS (PRODUCT)
- Visų kavos ruošimo mygtukų parametrus: VISI PROD (ALL PROD)
- Visus gamintojo nustatytus parametrus: TRINT VISK (RESET ALL)




Atkurkite vieno mygtuko, pvz.: Espresso kavos puodelio (4) gamintojo parametrus:

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: PLOVIMAS (RINSE)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: ISTRINTI (RESET)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PRODUKTAS (PRODUCT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRINKTI MYGTUKĄ (SELECT BUTTON)
- Paspauskite mygtuką, kurio parametrus norite atkurti, pvz.: 1 Espresso kavos mygtukas (4)
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: PASIRINKTI MYGTUKĄ (SELECT BUTTON)
- Pasirinkite kitą mygtuką parametru atstatymui arba išeikite iš valdymo meniu, sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: TRINTI VISKĄ (RESET ALL)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

## 7.8 Informacija INFO (INFO)

 Kavos aparatas skaičiuoja kavos puodelių, valymo, nukalkinimo programų ar filtro keitimo operacijas. Informaciją rasite kavos aparato parametruose:

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: PLOVIMAS (RINSE)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: INFO (INFO)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: MYGTUKAI (BUTTONS)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: 1100 (rodomas bendras visais mygtukais paruoštų kavos puodelių skaičius)

 Galite rasti informaciją apie kiekvienu kavos ruošimo mygtukais (4-7) pagamintą puodelių skaičių.

■ Paspauskite bet kurią kavos ruošimo mygtuką (4-7), pvz. paspauskite Espresso kavos ruošimo mygtuką (4)

- Užrašas ekranėlyje: 100
- Išeikite iš informacijos apie mygtuką (4), paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: MYGTUKAI (BUTTONS)

 Sužinokite atliktų valymo, nukalkinimo programų ar filtro keitimų skaičių:

- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: VALYMAS (CLEANING)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: 6 (rodomas atliktų valymo operacijų skaičius)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: ■■■□□□□□□□

■ Segmentų juosta indikuoja valymo arba nukalkinimo programos būseną, t.y. neaktyvūs segmentai rodo po kiek laiko kavos aparatas paprašys atlikti valymo arba nukalkinimo programą.

 Išeikite iš informacijos rodymo režimo:

- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: VALYMAS (CLEANING)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: INFO (INFO)
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

## 7.9 Vandens mato vienetai: EKRANĖLIS (DISPLAY)

Kavos aparatui JURA gamintojas vandens mato vienetus nustato ML (mililitrais). Galite pasirinkti vandens kiekio matavimo vienetus mililitrais (ML) arba uncijomis (OZ), pvz. nustatome OZ (uncijomis):

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: PLOVIMAS (RINSE)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: EKRANĖLIS (DISPLAY)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: ML (mililitrai)
- Sukite valdymo ratuką ir išsaugokite pasirinktą nustatymą
- Užrašas ekranėlyje: pvz.: OZ (uncijos)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: EKRANĖLIS (DISPLAY)
- Išeikite iš parametų nustatymo režimo, sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

## 7.10 Valdymo meniu kalba: KALBA (LANGUAGE)


Kavos aparatui galite nustatyti valdymo meniu kalbą. Atminkite, kad lietuvių kalba turi būti įdiegta papildomai JURA aptarnavimo centre.

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Paspauskite ir palaikykite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: PLOVIMAS (RINSE)
- Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas
- Sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)
- Paspauskite valdymo ratuką, įeisisite į kalbų pasirinkimo režimą
- Užrašas ekranėlyje: ENGLISH (anglų kalba)
- Sukite valdymo ratuką, kol rasite norimą valdymo meniu kalbą
- Užrašas ekranėlyje: pvz.: LIETUVIŲ
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: OK
- Užrašas ekranėlyje: KALBA (LANGUAGE)
- Išeikite iš parametų nustatymo režimo, sukite valdymo ratuką, kol
- Užrašas ekranėlyje: IŠĖJIMAS (EXIT)
- Paspauskite valdymo ratuką
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

## 8. APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS: PRIEŽIURA (RINSE)

### 8.1 Vandens papildymas: BAIGĖSI VANDUO (FILL WATER TANK).

Užrašas ekranėlyje: BAIGĖSI VANDUO (FILL WATER TANK). Šis užrašas įspėja, kad yra tuščia kavos aparato vandens talpa (10) ir toliau negalėsite ruošti kavos. Vandens talpą pripildykite vandeniu, kaip nurodyta 2.3 skyriuje.

 Vandens talpą reikia PRIEŽIŪRA kiekvieną dieną. Naudokite švarų, šaltą vandenį. Negalima naudoti pieno, mineralinio, gazuoto vandens bei kitų skysčių.

### 8.2 Kavos tirščių talpos tuštinimas: IŠMESTI TIRŠČIUS (EMPTY GROUNDS)

Užrašas ekranėlyje: IŠMESTI TIRŠČIUS (EMPTY GROUNDS) įspėja, kad laikas išvalyti kavos tirščių talpą (18) ir toliau negalėsite ruošti kavos.

- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) su kavos tirščių talpa (18).
- Užrašas ekranėlyje: TRŪKSTA PADĖKLO (TRAY MISSING)
- Išvalykite kavos tirščių talpą, išvalykite ir išplaukite nulašėjimo padėklą.

 Kavos tirščių talpa turi būti išimta ne trumpesniai kaip 10 sekundžių laikotarpiui. Kitu atveju gali atsirasti užrašas ekranėlyje: IŠMESTI TIRŠČIUS (EMPTY GROUNDS)

- Įdėkite tuščią, švarų nulašėjimo padėklą (20) su tirščių talpa (18) į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- 8.3 Nėra nulašėjimo padėklo: NĖRA PADĖKLO (TRAY MISSING)
- Užrašas ekranėlyje: NĖRA PADĖKLO (TRAY MISSING)
- Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, tai reiškia, kad neteisingai įdėtas nulašėjimo padėklas arba jo nėra.
- Įdėkite tuščią, švarų, nulašėjimo padėklą ir tirščių talpą į vietą
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

### 8.4 Kavos pupelių papildymas: BAIGĖSI PUPELĖS (FILL BEANS)

Užrašas ekranėlyje: BAIGĖSI PUPELĖS (FILL BEANS) įspėja, kad baigėsi kavos pupelės ir reikia papildyti pupelių talpą. Skaitykite skyrių 2.4 „Kavos pupelės“.

 Užrašas ekranėlyje: BAIGĖSI PUPELĖS (FILL BEANS) užgęs po pirmo paruošto kavos gėrimo puodelio.



### 8.5 Filtro keitimas: PASIRUOŠĘS / FILTRAS (READY / FILTER).

Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS / FILTRAS (READY / FILTER). Kavos aparatas praneša, kad laikas pakeisti vandens filtrą. Skaitykite skyrių 8.7 „Claris vandens filtro keitimas“.

### 8.6 Prasiplovimo programa: PLOVIMAS (RINSE)

Kavos aparate yra įdiegta automatinė sistemos prasiplovimo programa, kuri aktyvuojasi, kai prietaisas yra išjungiamas. Prietaiso įjungimo metu kavos aparatas ją prašo aktyvuoti rankiniu būdu (įjungimo metu kavos aparato sistema turi būti šalta, priešingu atveju kavos aparatas jos aktyvuoti


neprašys).


- Tuščią indą padėkite po kavos piltuvėliu (17)
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: KAISTA (HEATING)
- Kavos aparatui įkaisti reikia apie 60 sekundžių
- Užrašas ekranėlyje: SPAUSTI PRAPLOVIMĄ  (PRESS RINSE)
- Užrašas ekranėlyje: PRAPLAUNA (RINSING)
- Kavos aparatas vykdo prasiplovimo programą, kurios metu iš praplaunama ir sušildoma kavos ruošimo sistema
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

## 8.7 CLARIS vandens filtro keitimas: PASIRUOŠĘS/FILTRAS (READY/FILTER)

CLARIS vandens filtras apskaičiuotas apie 50 litrų vandens filtravimui. Dėl asmeninės higienos CLARIS vandens filtrą rekomenduojame naudoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Vandens filtro naudojimo pradžios datą galite nusistatyti ratuko, esančio filtro laikiklyje, pagalba.


Kavos aparatas skaičiuoja naudojamo vandens kiekį, todėl panaudojęs apie 50 litrų vandens, jis prašo vandens filtrą pakeisti nauju.


- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS / FILTRAS (READY / FILTER)
- Paspauskite ir palaikykite aptarnavimo mygtuką , kol
- Užrašas ekranėlyje: PAKEISTI / ATSUK GARĄ ( CHANGE / OPEN TAP)
- Išimkite vandens talpą ir ją ištuštinkite. Atidarykite vandens filtro laikiklį, išimkite seną filtrą, įstatykite naują filtrą ir jį švelniai paspauskite
- Uždarykite vandens filtro laikiklį
- Vandens talpą pripildykite vandeniu ir įstatykite ją į vietą
- Padėkite 0,5 litro indą po kapučinatoriumi (pav. 10)
- Atsukite garo/karšto vandens ratuką
- Užrašas ekranėlyje: FILTRO SKALAVIMAS (FILTER RINSING)
- Iš kapučinatoriaus išbėgs apie 0,5 litro vandens
- Užrašas ekranėlyje: UŽSUK GARĄ (CLOSE TAP)
- Užsukite garo/karšto vandens ratuką (pav.14)
- Užrašas ekranėlyje: KAISTA (HEATING)
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

 Naujo Claris vandens filtro praplovimui prietaisas sunaudoja apie 0,5 litro vandens.

## 8.8 Valymo programa: VALYTI (CLEAN)




Kavos aparato automatiškai paparašys po **200** paruoštų puodelių arba **160** prasiplovimo operacijų atlikti valymo programą. Kavos aparato sistema ir toliau leidžia gaminti kavos gėrimus, tačiau rekomenduojame valymo programą atlikti nedelsiant arba keletu dienų bėgyje.

 Kavos aparato valymo programos trukmė apie 20 min.

 Valymo programos eigos metu griežtai draudžiama prietaisą išjungti iš elektros lizdo arba kaip kitaip ją bandyti nutraukti!



Netinkamų valymo priemonių naudojimas gali neapsaugoti prietaiso nuo gedimų! Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA valymo tabletes, skirtas šio prietaiso valymui.

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠES / VALYTI (READY / CLEAN)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: IŠPILTI PADĖKLĄ (EMPTY TRAY)
- Išimkite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa (pav.14), išplaukite ir išvalykite.
- Užrašas ekranėlyje: TRŪKSTA PADĖKLO (TRAY MISSING)
- Nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa įstatykite į vietą
- Po kavos piltuvėliu (17) padėkite 1 litro talpos indą
- Užrašas ekranėlyje: SPAUSTI PRAPLOVIMĄ (PRESS RINSE)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: VALYMAS (CLEANING)
- Užrašas ekranėlyje: ĮMESTI TABLETĘ ( ADD TABLET)
- Įdėkite valymo tabletę į maltos kavos talpą
- Užrašas ekranėlyje: SPAUSTI PRAPLOVIMĄ (PRESS RINSE)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: VALYMAS (CLEANING)
- Užrašas ekranėlyje: IŠPILTI PADĖKLĄ (EMPTY TRAY)
- Išimkite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa (pav.14), išplaukite ir išvalykite.
- Užrašas ekranėlyje: TRŪKSTA PADĖKLO (TRAY MISSING)
- Nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa įstatykite į vietą
- Užrašas ekranėlyje: KAISTA (HEATING)
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠES (READY)
- Valymo programa sėkmingai baigta.



Pasibaigus valymo programai rekomenduojame talpą maltai kavai išvalyti drėgna šluoste.

## 8.9 Nukalkinimo programa: NUKALKINTI (DE-SCALE)

Kavos, karšto vandens, garo ruošimo metu kavos aparatas kaitina vandenį, ko pasekoje kalkėja vandens sistema. Kalkių nuosėdų kaupimosi intensyvumas priklauso nuo naudojamo vandens kietumo, kuris turi būti nustatytas pagal šios instrukcijos punktą Nr.4. Pagal nustatytą vandens kietumą kavos aparatas optimaliai paskaičiuoja galimą sunaudoti vandens kiekį, kurį sunaudojus, sistema paprašo atlikti nukalkinimo programą, kurios trukmė yra apie 40 minučių.



Kavos aparato sistema ir toliau leidžia gaminti kavos gėrimus, tačiau rekomenduojame nukalkinimo programą atlikti nedelsiant arba per keletą dienų bėgyje.



**Nukalkinimo programos eigos metu griežtai draudžiama prietaisą išjungti iš elektros lizdo arba kaip kitaip ją bandyti nutraukti!**


Netinkamų nukalkinimo priemonių naudojimas gali neapsaugoti prietaiso nuo gedimų! Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA nukalkinimo tabletes, skirtas šio prietaiso nukalkinimui.

Po kiekvienos nukalkinimo operacijos vandens talpą rekomenduojame PRIEŽIŪRA švariu vandeniu!




Nukalkinimo programa yra neaktyvi, jeigu yra naudojamas CLARIS vandens filtras.

- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĖS / NUKALKINTI ( READY/DE-SCALE)
- Nuimkite „Profi“ kapučinatorių (pav. 17).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką (7).
- Užrašas ekranelyje: IŠPILTI PADĖKLĄ (EMPTY TRAY)
- Išimkite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa (pav.14), išplaukite ir išvalykite
- Užrašas ekranelyje: TRŪKSTA PADĖKLO (TRAY MISSING)
- Nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa įstatykite į vietą
- Užrašas ekranelyje: TIRPALAS Į VANDENS TALPĄ (AGENT IN TANK)

 Paimkite bet kokį indą, įpilkite 0,5 litro švaraus vandens ir ištirpinkite 3 JURA nukalkinimo tabletes. Išimkite, ištuštinkite kavos aparato vandens talpą, supilkite nukalkinimo tirpalą ir įstatykite ją į vietą.


■ Užrašas ekranelyje: ATSUK GARĄ/ TIRPALAS Į VANDENS TALPĄ (OPEN TAP/AGENT IN TANK)


- Padėkite tuščią indą po karšto vandens tiekimo čiaupu (pav. 17).
- Atsukite garo/karšto vandens ratuką (pav. 13).
- Užrašas ekranelyje: NUKALKINIMAS ( DE-SCALE)
- Užrašas ekranelyje: UŽSUK GARĄ (CLOSE TAP)
- Užsukite garo/karšto vandens ratuką (14)
- Užrašas ekranelyje: NUKALKINIMAS ( DE-SCALE)
- Užrašas ekranelyje: IŠPILKITE PADĖKLĄ (EMPTY TRAY)
- Išimkite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa (pav.14), išplaukite ir išvalykite
- Užrašas ekranelyje: TRŪKSTA PADĖKLO (MISSING TRAY)
- Nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa įstatykite į vietą
- Užrašas ekranelyje: BAIGĖSI VANDUO (FILL WATER TANK)

 Vandens talpą praplaukite švariu vandeniu, po to užpildykite

- Užrašas ekranelyje: ATSUK GARĄ (OPEN TAP)
- Atsukite garo/karšto vandens ratuką (14) (pav. 13).
- Užrašas ekranelyje: NUKALKINIMAS ( DE-SCALE)
- Užrašas ekranelyje: UŽSUK GARĄ (CLOSE TAP)
- Užsukite garo/karšto vandens ratuką (14).
- Užrašas ekranelyje: NUKALKINIMAS (DE-SCALE)
- Užrašas ekranelyje: IŠPILTI PADĖKLĄ (EMPTY TRAY)
- Išimkite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa, išplaukite ir išvalykite
- Užrašas ekranelyje: TRŪKSTA PADĖKLO (MISSING TRAY)
- Nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa įstatykite į vietą
- Užrašas ekranelyje: PASIRUOŠĖS (READY)
- Nukalkinimo programa sėkmingai baigta

## 9. „PROFI“ KAPUČINATORIAUS VALYMAS

 Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, dienos pabaigoje išvalykite „Profi“ kapučinatorių (pav. 16) su antibakteriniu skysčiu.

 Kavos aparatas nepraneša, kad laikas atlikti valymą antibakteriniu skysčiu, todėl kapučinatorių reikia prižiūrėti patiems!



JURA gamintojas rekomenduoja naudoti JURA gamintojo kapučinatoriaus antibakterinį valymo skystį, kurį galite įsigyti JURA prekybos vietose.

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Padėkite tuščią indą po „Profi“ kapučinatoriumi
- Paimkite indą, įpilkite 250 ml švaraus vandens ir įpilkite vieną kamštelį antibakterinio kapučinatoriaus valymo skysčio
  - Pieno žarnelę įdėkite į vandens ir antibakterinio valymo skysčio mišinį
  - „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę pasukite į padėtį „pieno puta“ (pav. 18) arba „karštas pienas“ (pav. 20)
  - Paspauskite garo ruošimo mygtuką
  - Užrašas ekranėlyje: KAISTA (HEATING).
  - Palaukite 20-40 sekundžių, kol kavos aparatas pasieks garo ruošimui tinkamą temperatūrą
  - Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
  - Atsukite garo/karšto vandens ratuką (pav. 13)
  - Užrašas ekranėlyje: GARAS (STEAM)
  - Užrašas ekranėlyje: ■■■■□□□□□□□□
  - Užrašas ekranėlyje: UŽSUK GARĄ (CLOSE TAP)
  - Užsukite garo/karšto vandens ratuką




Jeigu inde liko kapučinatoriaus valymo skysčiu mišinio, kartokite garo ruošimo procedūrą, kol indas bus tuščias

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)




Atlikus „Profi“ kapučinatoriaus valymą, kapučinatoriaus viduje lieka valymo mišinio likučių, todėl jį reikia papildomai PRIEŽIŪRA švarių vandeniu:

- Indą praplaukite, įpilkite 250 ml švaraus vandens ir įstatykite pieno žarnelę
- „Profi“ kapučinatoriaus rankenėlę pasukite į padėtį „pieno puta“ (pav. 18) arba „karštas pienas“ (pav. 20)
- Paspauskite garo ruošimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: KAISTA (HEATING)
- Palaukite 20-40 sekundžių, kol kavos aparatas pasieks garo ruošimui tinkamą temperatūrą
- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Atsukite garo/karšto vandens ratuką (pav. 13)
- Užrašas ekranėlyje: GARAS (STEAM)
- Užrašas ekranėlyje: ■■■■□□□□□□□□
- Užrašas ekranėlyje: UŽSUK GARĄ (CLOSE TAP)
- Užsukite garo/karšto vandens ratuką



Jeigu inde yra likę vandens, kartokite garo ruošimo procedūrą, kol indas bus tuščias

- Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)
- Nuimkite „Profi“ kapučinatorių ir jį išardykite į atskiras detales taip, kaip parodyta paveikslėlyje:

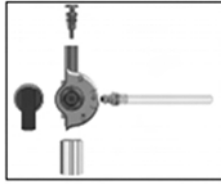

- Kapučinatoriaus dalis praplaukite po tekančio vandens srove
- Surinkite „Profi“ kapučinatorių ir uždėkite ant prietaiso

**!** Rekomenduojame kapučinatorių valyti su antibakteriniu skysčiu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

## 10. VANDENS SISTEMOS TUŠTINIMAS

**➔** Šią funkciją rekomenduojame naudoti tuomet, kai prietaisą planuojate laikyti arba transportuoti šaltuoju periodu, tai yra, kai galima aplinkos temperatūra 0°C ir žemesnė.

Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

Nuimkite kapučinatorių (15) nuo garo/karšto vandens tiekimo vanzdelio

Padėkite tuščią indą po tiekimo vanzdeliu (pav.17)

Paspauskite garo ruošimo mygtuką 

Užrašas ekranėlyje: KAISTA (HEATING)

Užrašas ekranėlyje: PASIRUOŠĘS (READY)

Atsukite garo/karšto vandens ratuką (14)

Užsižiebs valdymo ratuko apšvietimas


Užrašas ekranėlyje: GARAS

Užrašas ekranėlyje: 

Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą (10). Leiskite garą tol, kol prietaiso vandens sistemoje neliks vandens.

Užrašas ekranėlyje: UŽSUK GARĄ (CLOSE TAP)

Užsukite garo/karšto vandens ratuką (14)

Paspauskite kavos aparato įjungimo/išjungimo mygtuką  ir išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

## 11. PATARIMAI, KAIP RUOŠTI PUKIĄ KAVĄ

### *Vanduo*

Naudokite filtruotą, šviežią vandenį. Minkštas vanduo garantuoja puikų kavos puodelį.

### *Pupelės*

Naudokite natūralius kavos pupelių mišinius. Atminkite, kad šviesiau skrudintos pupelės turi daugiau kofeino, tamsiau – mažiau kofeino, tačiau jos yra aromatingesnės.

### *Malamos kavos rupumas*

Norėdami išgauti optimalų kavos skonį, reikia tinkamai sureguliuoti kavos malūnėlio malimo rupumą pagal turimą kavos pupelių mišinį. Rekomenduojame silpnai skrudintas pupeles malti smulčiau, o stipriai skrudintas – stambiau.

### *Puodelių pašildymas*

Pašildykite puodelius karšto vandens arba garo pagalba, tuomet kava ilgesnį laiką išlaikys šilumą.

### *Reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis*

Nustatykite kavos piltuvėlio aukštį (17) taip, kad nuo puodelio briaunos jis būtų ne žemiau nei 1 cm.

### *Cukraus ir grietinėlės naudojimas*

Kavos ruošimo metu kava jau praranda šilumą, o naudojamas šaltas pienas, grietinėlė, cukrus dar labiau sumažina kavos temperatūrą. Patariame naudoti pašildytą pieną ir smulkų cukrų.

## 12. PRANEŠIMAI EKRANĖLYJE

Užrašas ekranėlyje	Priežastis	Priemonės užrašui ekranėlyje pašalinti
<b>BAIGESI VANDUO / FILL WATER TANK</b>	Tuščia vandens talpa (10)  Vandens talpoje nėra vandens lygio plūdės arba ji užkalkėjo	Pripilkite vandens į vandens talpą  Patikrinkite ar yra vandens lygio plūdė Praplaukite arba nukalkinkite vandens talpą
<b>BAIGESI PUPELES / FILL BEANS</b>	Tuščia kavos pupelių talpa  Įbėrėte pupelių, tačiau užrašas negęsta	Įberkite kavos pupelių į prietaiso talpą Paruoškite kavos puodelį. Užrašas užgęsta paruošus pirmąjį kavos puodelį po talpos papildymo
<b>ISMESTI TIRŠČIUS / EMPTY GROUNDS</b>	Pilna kavos tirščių talpa (18)  Kavos tirščių talpa tuščia, tačiau užrašas ekranėlyje negęsta	Ištuštinkite, išvalykite kavos tirščių talpą Pakartotinai išimkite tirščių talpą, palaukite apie 10 sek. ir vėl ją įdėkite
<b>TRUKSTA PADEKLO / TRAY MISSING</b>	Nėra nulašėjimo padėkliuko (20) arba jis blogai įdėtas	Tinkamai įdėkite nulašėjimo padėkliuką  Jeigu padėliukas įdėtas, bet užrašas negęsta, išimkite padėkliuką ir kruopščiai nuvalykite galinėje dalyje esančius metalinius kontaktus
<b>PASIRUOSES VALYTI / READY CLEAN</b>	Reikia aktyvuoti valymo programą	Aktyvuokite valymo programą (skaitykite skyrių 13.8)
<b>PASIRUOSES NUKALKINTI / READY DE-SCALE</b>	Reikia aktyvuoti nukalkinimo programą	Aktyvuokite nukalkinimo programą (skaitykite skyrių 13.9)
<b>PASIRUOSES FILTRAS / READY FILTER</b>	Vandens filtras yra netinkamas naudojimui	Pakeiskite vandens filtrą (skaitykite skyrių 13.7)

<b>Uždaryti dangtelį / CLOSE COVER</b>	Atidarytas maltos kavos angos dangtelis	Uždarykite maltos kavos angos dangtelį
<b>NEUZTENKA MALT KAVOS / NOT ENOUGH PRE-GROUND</b>	Nepakankamas kiekis maltos kavos. Prietaisas sugrįžta į pradinę padėtį Ekranelyje - PASIRUOŠES	Sekantį kartą, kai ruošite kavą iš maltos kavos, jos įberkite daugiau (skaitykite skyrių 8)
<b>PER KARSTA / TOO HOT</b>	Kavos aparato temperatūra per aukšta	Paruoškite kavą
<b>ERROR</b>	Sisteminė klaida	Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, palaukite ~10 sek. ir vėl prijunkite prie įtampos šaltinio  Kreipkitės į JURA autorizuotą aptarnavimo įmonę Lietuvoje

### 13. PROBLEMŲ ŠALINIMAS

<b>Problemos</b>	<b>Galima priežastis</b>	<b>Priemonė</b>
<b>Girdisi stiprus garsas kavos malūne</b>	Svetimkūnis kavos malūne (akmuo, medžio gabaliukas ar pan.)	Kreipkitės į JURA gamintojo autorizuotą aptarnavimo centrą  Kavą galite ruošti iš sumaltos kavos
<b>Pieno putos kiekis yra per mažas</b>	Nešvarumai kapučinatoriuje ar jo antgalyje  Garo gaminimo laikas per trumpas  Kapučinatoriaus valdymo rankenėlė neteisingoje padėtyje	Išvalykite, praplaukite kapučinatorių  Padidinkite garo padavimo laiką  Kapučinatoriaus rankenėlę nustatykite į pieno putos gaminimo padėtį
<b>Kava laša iš piltuvėlio</b>	Per smulkus kavos pupelių malimas  Pirkta malta kava yra per smulkiai sumalta	Nustatykite stambesnę malimą. Malimą reguliuokite tik dirbant kavos kavos malūnėliui  Pirkite stambiau maltą kavą

Prietaisai, veikiantys aukštu dažniu, bei elektromagnetiniai laukai gali sukelti kavos aparato veikimo sutrikimus. Rekomenduojame pakeisti prietaiso buvimo vietą arba pašalinti šalia esančius prietaisus.

Jeigu nepavyko pašalinti kavos aparato veikimo sutrikimų, kreipkitės į prekės pardavėją arba į JURA autorizuotą aptarnavimo įmonę Lietuvoje.

## 14. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa (V)	230
Galingumas (W)	1450
Srovė (A)	10
Saugos atžymos	CE®
Energijos sąnaudos <b>SAUGOTI</b> ✓ režime (Wh)	5
Išjungus energijos taupymo režimą (Wh)	18
Vandens pompos slėgis (bar)	15 (statinis)
Vandens talpa (l)	1,9
Pupelių talpa (g)	200
Kavos tirščių talpa (porc.)	16
Kabelio ilgis (m)	1,1
Svoris (kg)	9,1
Matmenys PxAxG (cm)	28 x 34,5 x 44,5

## 15. PRIETAISO UTILIZACIJA



Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad šis gaminytis nelaikytinas buitinėmis atliekomis. Taigi jį būtina atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kad būtų tinkamai perdirbtas. Tinkamai utilizuodami šį gaminį padėsite išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas.

**JURA Elektroapparate AF gamintojas patvirtina, kad prietaisas atitinka šias ES direktyvas:**

2006/95/EC – žemos įtampos direktyvą

2004/108/EC – elektromagnetinio suderinamumo direktyvą

2005/32/EC – bendrąją energiją vartojančių gaminių (EVG) ekologinio projektavimo direktyvą

