


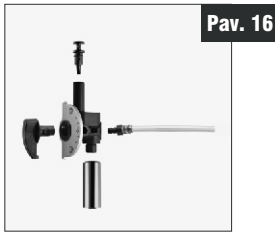


jura®

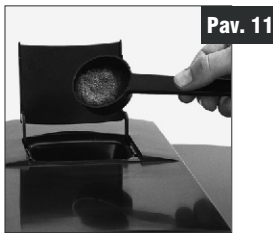

Kavos aparato IMPRESSA F50 aptarnavimo instrukcija

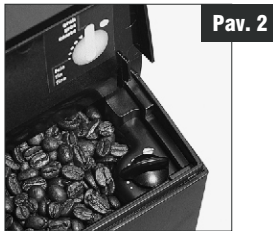

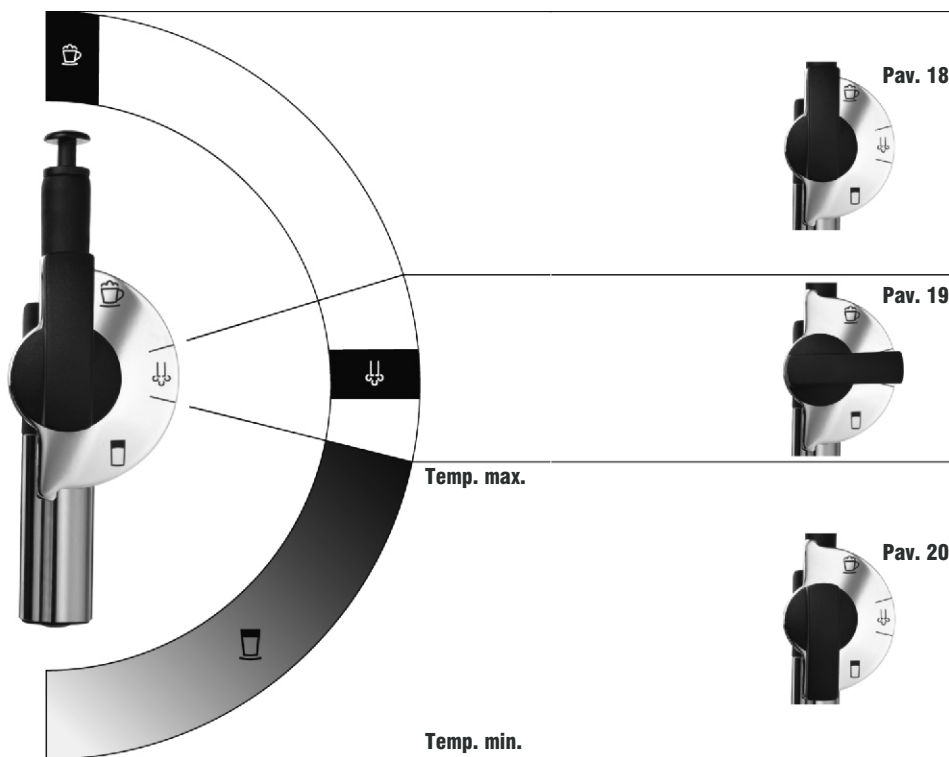

Specialūs žymėjimai:




Pastaba



Svarbu



Patarimas

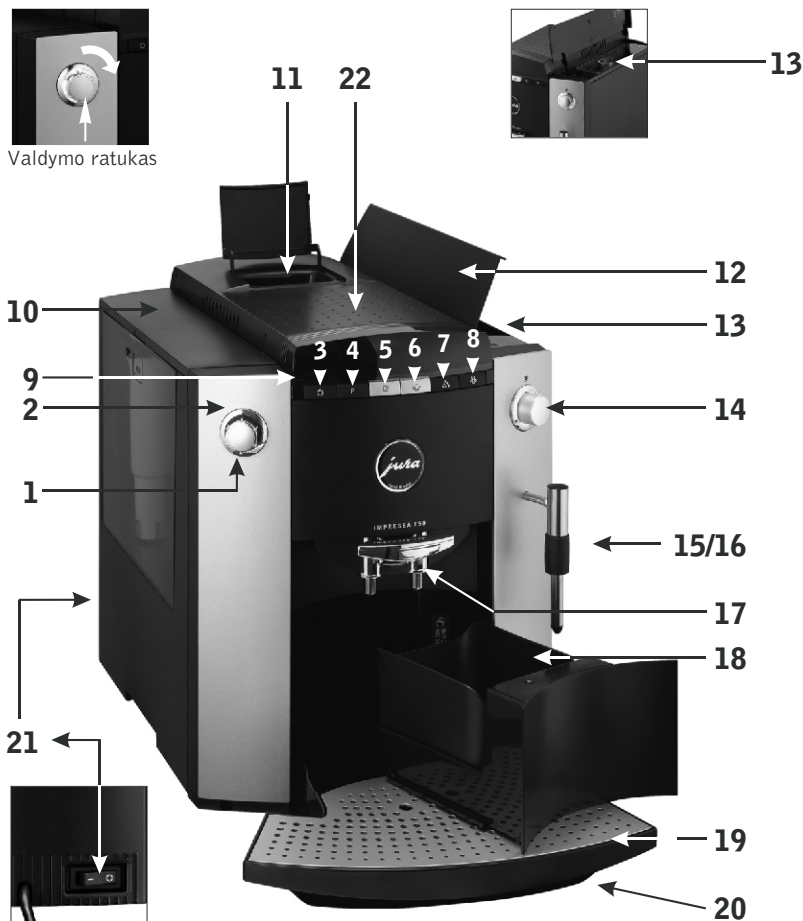

Valdymo elementai

- | | |
|--|---|
| 1. Valdymo ratukas | 12. Pupelių talpos dangtelis |
| 2. Valdymo ratuko apšvietimas | 13. Aromato apsaugos dangtelis |
| 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas | 14. Garo/karšto vandens čiaupo ratukas |
| 4. Programavimo mygtukas | 15. „Easy-Auto“ kapučinatorius |
| 5. 1-o kavos puodelio paruošimo mygtukas | 16. Karšto vandens antgalis (pav. 5) |
| 6. 2-jų kavos puodelių paruošimo mygtukas | 17. Kavos piltuvėlis |
| 7. Aptarnavimo mygtukas | 18. Kavos tirščių talpa |
| 8. Garo ruošimo mygtukas | 19. Nulašėjimo grotelės |
| 9. Ekranėlis | 20. Nulašėjimo padėklas |
| 10. Vandens talpa | 21. Srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtukas |
| 11. Maltos kavos talpa/maltos kavos talpos dangtelis | 22. Padėkliukas puodeliams |

Turinys

1. Saugus prietaiso naudojimas	6	15.4 Vandens temperatūros programavimas	16
1.1 Įspėjame	6	15.5 Laiko programavimas	16
1.2 Atsargumo priemonės	6	15.6 Automatinio įsijungimo nustatymo programa	17
2. Kavos aparato IMPRESSA F50 paruošimas darbui	6	15.7 Automatinio išsijungimo nustatymo programa	18
2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą	6	15.8 Puodelių apskaita	18
2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą	6	15.9 Kalbos programavimas	19
2.3 Pripilkite vandens talpą	6	15.10 Laiko formato keitimas	19
2.4 Įberkite kavos pupelių	7	15.11 Vandens mato vieneto keitimas ML/OZ (ml/uncijos)	19
2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas	7	16. Kavos aparato aptarnavimas	20
2.6 Kavos aparato įjungimas	7	16.1 Vandens užpylimas	20
3. Paruošimas naudojimui	7	16.2 Kavos tirščių talpos ištuštinimas	20
4. Vandens kietumo nustatymas	8	16.3 Nėra nulašėjimo padėklo	20
5. Claris vandens filtras	8	16.4 Kavos pupelių pripildymas	20
5.1 Filtro instaliacija	9	16.5 Filtro keitimas	20
5.2 Filtro keitimas	9	16.6 Kavos aparato valymo programa	20
6. Kavos aparato prasiplovimo programa	10	16.7 Kavos aparato nukalkinimo programa	21
7. Vandens kiekio kavos puodeliui nustatymas	10	16.8 Bendros valymo instrukcijos	21
8. 1-o kavos puodelio ruošimas	10	16.9 Sistemos ištuštinimas	21
9. 2-jų kavos puodelių ruošimas	11	17. Kavos aparato valymas	21
10. Kavos ruošimas iš maltos kavos	11	18. Kavos aparato nukalkinimas	22
11. Karšto vandens ruošimas	12	19. Prietaiso utilizacija	23
12. Garo ruošimas	13	20. Patarimai, kaip paruošti puikią kavą	23
13. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „Easy-Auto“ kapučinatorių	13	21. Pranešimai ekranėlyje	24
13.1 „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymas	14	22. Problemų šalinimas	25
14. Kavos aparato išjungimas	15	23. Techniniai duomenys	26
15. Programavimas	15		
15.1 Filtro programavimas	16		
15.2 Vandens kietumo programavimas	16		
15.3 Kavos stiprumo programavimas (AROMA)	16		

Ižanga

Dėkojame, kad pasirinkote IMPRESSA F50. Prieš pradėdami naudoti kavos aparatą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją laikykite saugioje, prieinamoje vietoje.

Primename, kad kavos aparato IMPRESSA F50 našumas – 40 kavos puodelių per parą. Viršijus šią normą, nemokamas garantinis aptarnavimas kavos malūnui ir kavos virimo agregatui netaikomas.

Prireikus daugiau informacijos arba iškilus problemoms, kurioms išspręsti nepakanka šioje instrukcijoje pateiktos informacijos, kreipkitės į JURA prekybos atstovą ar įgaliotą serviso tarnybą.



Naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą bei priežiūrą rasite mūsų internetiniame puslapyje www.jura-lt.lt

1. Saugus prietaiso naudojimas

1.1 Įspėjame

- Nepalikite mažų vaikų be priežiūros prie įjungto kavos aparato.
- Kavos aparatu gali naudotis tik žmogus, susipažinęs su naudojimo instrukcija.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu jis yra sugedęs arba pažeistas elektros laidais.
- Neremontuokite ir neardykite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti tik įgalioti JURA serviso atstovai, turintys specialią įrangą ir naudojantys originalias detales.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje.

1.2 Atsargumo priemonės

- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Nejunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Jeigu aparatas nenaudojamas ilgesnį laiką, atjunkite iš elektros srovės šaltinio.

2. Kavos aparato IMPRESSA F50 paruošimas darbui

2.1 Patikrinkite tiekiamą įtampą

Kavos aparatui IMPRESSA F50 naudotina elektros įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar Jūsų elektros srovės šaltinio įtampa atitinka galinėje prietaiso sienelėje nurodytą įtampą.

2.2 Patikrinkite elektros srovės stiprumą

IMPRESSA F50 pritaikytas 10 A elektros srovės stiprumui. Patikrinkite, ar Jūsų elektros tinklas atitinka šį reikalavimą.


2.3 Pripilkite vandens talpą



Naudokite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, mineralinio vandens ar kitų skysčių.

- Išimkite vandens talpą ir praplaukite ją šaltu vandeniu (pav. 4).
- Pripilkite vandens į vandens talpą ir įstatykite į vietą.


2.4 Įberkite kavos pupelių

 Įspėjame, kad JURA kavos aparato malūnas nepritaikytas malti aromatizuotų arba sumaišytų su kitais priedais kavos pupelių. Tokiu atveju kavos malūnui garantinis aptarnavimas netaikomas.

- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (12) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį (13).
- Jeigu rodote nešvarumą ar svetimkūnių pupelių talpoje, pašalinkite juos.
- Įberkite kavos pupelių, uždėkite aromato apsaugos dangtelį (13) ir uždenkite dangtelį (12).


2.5 Kavos pupelių malimo rupumo reguliavimas


Jūs galite reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Rekomenduojame: Silpnai skrudintas pupeles malti smulkiau; stipriai skrudintas – stambiau.

 Kavos pupelių malimo rupumas reguliuojamas tik veikiant kavos malūnėliui!



- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (12) ir išimkite aromato apsaugos dangtelį (13).
- Rankenėlės pagalba nustatykite norimą kavos pupelių malimo rupumą (pav. 2).


2.6 Kavos aparato įjungimas

 Paspauskite srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuką (21).

 Rekomenduojame kavos aparatą išjungti (21), jeigu planuojate kavos aparato nenaudoti ilgesnį laiką (pvz., atostogų metu).

3. Paruošimas naudojimui

- Įberkite kavos pupelių į pupelių talpą (12).
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (3).
- Užrašas ekranėlyje: SPRACHE DEUTSCH
- Užsidegs valdymo ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol rasite norimą kalbą.
- Užrašas ekranėlyje: pvz., LANGUAGE ENGLISH (anglų kalba)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinkta kalba išsaugota.
- Užrašas ekranėlyje: FILL WATER (pripilkite vandens)
- Į vandens talpą (10) pripilkite šviežio vandens.
- Užrašas ekranėlyje: OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Padėkite tuščią indą po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi (15) (pav. 10).
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 13).
- Užrašas ekranėlyje: FILLING SYSTEMS (sistema pildosi)
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: PRESS RINSE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (7).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta praplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

 Jeigu ekranėlyje matote užrašą BEANS FILL (įberkite kavos pupelių), paspauskite kavos ruošimo mygtuką. Pirmas kavos puodelis gali būti neparuoštas, kadangi kavos aparato malūnėlis neužpildytas.

4. Vandens kietumo nustatymas

➔ Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame daugiau. Kavos aparate vanduo kaitinamas kaitinimo bloke, kuriame kaupiasi kalkių nuosėdos. Norint išvengti kalkių nuosėdų kaupimosi kaitinimo bloke, būtina kaip galima tiksliau nustatyti vandens kietumą. Tam tikslui kavos aparato pakuotėje rasite vandens kietumo testerį, kurio pagalba sužinosite savo vandens kietumą.

➔ 1° vandens kietumas Vokietijoje atitinka 79° Prancūzijoje.

➔ Jeigu naudosite vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti nereikia.

➔ IMPRESSA kavos aparatas turi 5 vandens kietumo nustatymo lygius, kuriuos galite pasirinkti.

Ekranėlyje rodomi lygiai:

LEVEL/-/	vandens kietumo funkcija išjungta
LEVEL 1	Vokietijoje vandens kietumas 1° – 7° Prancūzijoje vandens kietumas 1.79° – 12.53°
LEVEL 2	Vokietijoje vandens kietumas 8° – 15° Prancūzijoje vandens kietumas 14.32° – 26.85°
LEVEL 3	Vokietijoje vandens kietumas 16° – 23° Prancūzijoje vandens kietumas 28.64° – 41.14°
LEVEL 4	Vokietijoje vandens kietumas 24° – 30° Prancūzijoje vandens kietumas 42.96° – 53.7°


JURA gamykloje kavos aparatui yra nustatomas 3-ias vandens kietumo lygis. Testerio pagalba pamatuokite vandens kietumą ir nustatykite jį kavos aparatui. Tai daroma sekančiais:


- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką (4). Užsidegsvaldymo ratuko apšvietimas (2)
- Užrašas ekranėlyje: **FILTER** (filtras)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: **HARDNESS** (kietumas)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: **LEVEL 3** (3 lygis)
- Norėdami pakeisti vandens kietumo lygį, pasukite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranėlyje: pvz., **LEVEL 4** (4 lygis)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Pasirinktas vandens kietumo lygis išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: **HARDNESS** (kietumas)
- Norėdami išėiti iš programavimorežimo, paspauskite programavimo mygtuką (4).
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)

5. Claris vandens filtras

Jeigu Claris vandens filtras įdėtas teisingai ir užprogramuotas, kavos aparato nukalkinti nereikia.


5.1 Filtro instaliacija


 Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir programiškai aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna.



- Atidarykite vandens filtro laikiklį (pav. 1). Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.
- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite į vietą.
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką  (4). Užsidedgsvaldymo ratuko apšvietimas (2)
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: NO (ne)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: YES (taip)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: INSERT OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Padėkite 0,5 litro indą po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi (15) (pav. 10)
- Jeigu dar neįdėjote Claris vandens filtro į vandens talpą, įdėkite.
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 13).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING FILTER (filtro praplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

 Vandens filtras yra aktyvuotas programiškai. Vandens kietumas nebus rodomas.

5.2 Filtro keitimas

 Įstačius vandens filtrą į vandens talpą ir programiškai aktyvavus, kavos aparatas filtrą automatiškai praplauna. Praplovimui sunaudojama apie 0,5 litro vandens.



 Claris vandens filtras tinkamas perfiltruoti 50 litrų vandens. Sunaudojus nustatytą vandens kiekį, kavos aparato ekranėlyje pasirodys užrašas, reikalaujantis pakeisti filtrą. Claris vandens filtrą rekomenduojame naudoti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. Vandens filtro naudojimo pradžią galite nusistatyti ratuko, esančio filtro laikiklyje, pagalba.

- Užrašas ekranėlyje: READY/FILTER (galite ruošti kavą/pakeisti filtrą)
- Išjunkite kavos aparatą įjungimo/išjungimomygtuku  (3).
- Paspauskite ir palaikykite aptarnavimo mygtuką  (7), kol
- Užrašas ekranėlyje: CHG FILTER/OPEN TAP (pakeisti filtrą/atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką).
- Išimkite vandens talpą ir išpilkite likusį vandenį.
- Atidarykite vandens filtro laikiklį, pakeiskite filtrą nauju (pav. 1). Įstatykite filtro kasetę į vandens talpą, švelniai paspauskite.
- Uždarykite vandens filtro laikiklį.
- Vandens talpą pripilkite šaltu, šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite į vietą.


- Padėkite 0,5 litro indą po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi (15) (pav. 10)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 13).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING FILTER (filto prasiplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 13).
- Užrašas ekranėlyje: HEATING UP (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)



6. Kavos aparato prasiplovimo programa


 Jeigu kavos aparatas buvo išjungtas ir atvėso, vėl jį įjungus, prasiplovimo programa įsijungia automatiškai.

- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (3).
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Užrašas ekranėlyje: PRESS RINSE. (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (7).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta prasiplovimas)
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

7. Vandens kiekio kavos puodeliui nustatymas

 Rodomas vandens kiekis mililitrais (ML) yra apytikslis ir gali skirtis nuo faktiškai į puodelį pribėgusio vandens kiekio.

 Ruošiant 2-u  (6) kavos puodelius vienu metu, vandens kiekis automatiškai pasidvigubina.




 Kavos ruošimo metu Jūs galite pakeisti arba sustabdyti vandens tekėjimą. Norėdami pakeisti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (1), kol ekranėlyje pasirodys norimas vandens kiekis ML.


Vandens kiekis reguliuojamas valdymo ratuko (1) pagalba, 5 ML tikslumu.

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 120 ML
- Puodeliui nustatytas 120 ML vandens kiekis.


8. 1-o kavos puodelio ruošimas

 Jūs galite pasirinkti kavos stiprumą paspausdamas kavos ruošimo mygtuką  (5).



- 1 x  (5) – silpna kava (MILD)
- 2 x  (5) – vidutinė kava (NORMAL)
- 3 x  (5) – stipri kava (STRONG)

 Prieš ruošdami kavą, valdymo ratuku (1) galite nustatyti norimą vandens kiekį.

 Paskutinį kartą kavai ruoštą vandens kiekį IMPRESSA automatiškai išsaugoja atmintyje iki kito kavos ruošimo karto.


- ➔ Norėdami pamatyti, koks vandens kiekis buvo naudojamas ruošiant kavą paskutinį kartą, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu (17).
- Paspauskite kavos ruošimo mygtuką  (5). Paspaudus 1 kartą – ruošiama silpna kava (MILD), 2 kartus – ruošiama vidutinio stiprumo kava (NORMAL), 3 kartus – stipri (STRONG).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., STRONG (stipri)
- Užrašas ekranėlyje: 60 ML
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Norėdami sumažinti arba padidinti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 30 ML
- Užrašas ekranėlyje: pvz., STRONG (stipri)
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)


9. 2-jų kavos puodelių ruošimas



- ➔ Ruošdami 2 kavos puodelius, Jūs negalėsite pasirinkti kavos stiprumo. Automatiškai bus paruošta 2 puodeliai silpnos kavos.
- ➔ Prieš ruošdami kavą, valdymo ratuku (1) galite nustatyti norimą vandens kiekį (ML).
- ➔ Kavos ruošimo operaciją galite sustabdyti paspausdamikavos ruošimomygtuką  (5)
- ➔ Paskutinį kartą kavai ruoštą vandens kiekį IMPRESSA automatiškai išsaugoja atmintyje iki kito kavos ruošimo karto.
- ➔ Norėdami pamatyti, koks vandens kiekis buvo naudojamas ruošiant kavą paskutinį kartą, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Padėkite 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu (17).
- Paspauskite 2-jų kavos puodelių ruošimomygtuką  (6).
- Užrašas ekranėlyje: 2 CUPS (2 puodeliai)
- Užrašas ekranėlyje: 100 ML (vandens kiekis naudotas ruošiant kavą paskutinį kartą)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Norėdami sumažinti arba padidinti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 60 ML
- Užrašas ekranėlyje: 2 CUPS (2 puodeliai)
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

10. Kavos ruošimas iš maltos kavos

- ➔ Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą. Mes rekomenduojame visada naudoti kava tik sumaltą kavą arba sumaltą iš vakuuminės pakuotės. Niekada nedėkite daugiau kaip 2-jų porcijų kavos. Maltos kavos talpa, ne saugojimo talpa. Įsitikinkite, kad kava sumalta ne per smulkiai. Dėl šios priežasties gali užsiklokti sistema ir kava iš piltuvėlio nebėgs.


 Jeigu įpylėte per mažai maltos kavos, ekranėlyje pasirodys užrašas **ADD MORE POWDER** (įpilkite daugiau maltos kavos). Kavos aparatas **IMPRESSA F50** nustoja dirbti ir grįžta į **READY** (galite ruošti kavą) padėtį.

 Jūs galite sustabdyti kavos ruošimo operaciją, paspausdami dar kartą kavos ruošimo mygtuką.


- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)
- Padėkite 1 arba 2 kavos puodelius po kavos piltuvėliu (17).
- Atidarykite maltos kavos talpos dangtelį (11).
- Užrašas ekranėlyje: **FILL POWDER** (įpilkite maltos kavos)
- Pripilkite 1 arba 2 kavos dozavimo šaukštelius į maltos kavos talpą (11) (pav. 11) ir uždarykite dangtelį.
- Užrašas ekranėlyje: **POWDER** (malta kava)
- Užrašas ekranėlyje: **SELECT/CUP BUTTON** (pasirinkite)
- Paspauskite 1-o  (5) arba 2-jų  (6) kavos puodelių ruošimomygtuką.
- Užrašas ekranėlyje: **120 ML** (vandens kiekis naudotas ruošiant kavą paskutinį kartą)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Užrašas ekranėlyje: **POWDER** (malta kava)
- Pasukite valdymo ratuką (1), norėdami individualiai nusistatyti vandens kiekį:
- Užrašas ekranėlyje: pvz., **160 ML**
- Užrašas ekranėlyje: **POWDER** (malta kava)
- Jūsų kava paruošta.
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)

11. Karšto vandens ruošimas

 Paskutinį kartą ruošą vandens kiekį **IMPRESSA** automatiškai išsaugoja atmintyje iki kito vandens ruošimo karto.


 Uždėkite karšto vandens antgalį (16) (pav. 5), skirtą karšto vandens ruošimui. Nekeiskite vandens antgalio tuoj pat po vandens ruošimo, nes po šios operacijos antgalis bus labai karštas.

- **READY** (galite ruošti kavą)
- Padėkite puodelį po karšto vandens antgaliu (16).
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 13).
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., **120 ML**
- Užrašas ekranėlyje: **WATER** (vanduo)
- Norėdami sumažinti arba padidinti vandens kiekį, pasukite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., **200 ML**
- Užrašas ekranėlyje: **WATER** (vanduo)
- Pasiekus reikiamą vandens kiekį, ekranėlyje pasirodys užrašas:
- Užrašas ekranėlyje: **CLOSE TAP** (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: **READY** (galite ruošti kavą)

 Užsukus garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14), vanduo gali bėgti iš sistemos. Būkite atsargūs!

12. Garo ruošimas

- ➔ Užsukus garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14), vanduo gali bėgti iš sistemos. Būkite atsargūs!
- ➔ Garo padavimo funkcija naudojama šilto pieno, pieno putos bei „Easy-Auto“ kapučinatoriaus (15) valymui.
- ➔ Prieš garo ruošimo funkciją iš sistemos gali išbėgti nedidelis kiekis vandens.
- ➔ Ruošiant garą, kapučinatorius (vandens antgalis) įkaista. Venkite tiesioginio kontakto su oda!

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite garo ruošimomygtuką  (8).
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: STEAM READY (garas paruoštas)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 13).
- Užsidegs valdymo ratuko apšvietimas (2).
- Užrašas ekranėlyje: STEAM (garas)
- Norėdami sumažinti arba padidinti garo ruošimo laiką (sekundėmis), pasukite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 35 SEC (35 sekundės)
- Jeigu Jūs nepakeisite garo ruošimo laiko valdymo ratuku (1), IMPRESSA automatiškai naudos paskutinį kartą naudotą laiką.
- Garo padavimo metu ekranėlyje bus rodomas užrašas STEAM (garas)
- Pasiekus reikiamą garo kiekį, ekranėlyje pasirodys užrašas:
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

- ➔ Jūs galite sustabdyti garo ruošimą bet kuriuo metu, užsukdami garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).

13. Cappuccino kavos ruošimas naudojant „Easy-Auto“ kapučinatorių




- ➔ Cappuccino kavos receptas: 1/3 espresso, 1/3 karšto pieno ir 1/3 pieno putų. Pieno putas bei šiltą pieną galite paruošti kapučinatoriaus pagalba (15).

- ! Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, dienos pabaigoje privalote praplauti „Easy-Auto“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).





- ➔ Įsitinkinkite, kad kapučinatorius teisingai pritvirtintas!


- Prieš naudodami „Easy-Auto“ kapučinatorių (15), pirmiausia išimkite „apsauginę kepurėlę“ (raudona) (pav. 6). Ji naudojama tik transportavimo metu norint išvengti svetimkūnių.
- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie „Easy-Auto“ kapučinatoriaus (15).
- Kitą pieno žarnelės galą įdėkite į pieno talpą (pav. 7).
- Padėkite puodelį po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi (15) (pav. 7).

- 💡 Jūs galite naudoti nerūdijančią pieno talpą, kurią galite įsigyti papildomai. Joje pienas išlieka vėsus visą dieną ir yra pritaikytas naudoti su Jūsų IMPRESSA kavos aparatu.



- Paspauskite garo ruošimomygtuką  (8).
 - Užrašas ekranelyje: HEATING (kaista)
 - Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
 - Užrašas ekranelyje: STEAM READY (garas paruoštas)
 - Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 13).
 - Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
 - Norėdami sumažinti arba padidinti garo ruošimo laiką (sekundėmis), pasukite valdymo ratuką (1).
 - Užrašas ekranelyje: pvz., 35 SEC (35 sekundės)
 - Jeigu Jūs nepakeisite garo padavimo laiko valdymo ratuku (1), IMPRESSA automatiškai naudos paskutinį kartą naudotą laiką.
 - Garo padavimo metu ekranelyje bus rodomas užrašas STEAM (garas)
 - Pasiekus reikiamą garo kiekį, ekranelyje pasirodys užrašas:
 - Užrašas ekranelyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
 - Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
 - Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)
-  Jūs galite sustabdyti garo padavimą bet kuriuo metu, užsukdami garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
-  Baigus ruošti pieno putą ir užsukus garo/karšto vandens čiaupo ratuką, iš sistemos gali lašėti nedidelis kiekis pieno.
- Dabar perkeltkite puodelį su pieno puta po kavos piltuvėliu (17) ir paruoškite norimą kavą (pav. 8).
 - Jūsų Cappuccino kava paruošta.


13.1 „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymas

-  Norėdami užtikrinti gerą kapučinatoriaus veikimą, privalote dienos pabaigoje praplauti „Easy-Auto“ kapučinatorių (jeigu ruošėte kavą su pienu).
-  Jūs nebūsite automatiškai išpėti apie „Easy-Auto“ kapučinatoriaus valymą.
-  Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti kapučinatoriaus valymo skystį.
- Padėkite tuščią indą po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi (15) (pav. 9).
 - Į atskirą indą įpilkite 250 ml šviežio vandens ir įpilkite vieną kamštelį kapučinatoriaus valymo skysčio.
 - Įdėkite pieno žarnelę į indą su vandeniu (pav. 9).
 - Paspauskite garo ruošimomygtuką  (8).
 - Užrašas ekranelyje: HEATING (kaista)
 - Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
 - Užrašas ekranelyje: STEAM READY (garas paruoštas)
 - Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
 - Leiskite garą tol, kol ištuštės indas su kapučinatoriaus valymo skysčiu.
 - Šios operacijos metu išvalomas „Easy-Auto“ kapučinatorius ir pieno žarnelė.
 - Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
 - Į atskirą indą įpilkite 250 ML šviežio vandens ir įdėkite pieno žarnelę.

- Paspauskite garo ruošimomygtuką  (8).
- Užrašas ekranėlyje: HEATING (kaista)
- Palaukite (20-30 sek.), kol bus pasiekta garo ruošimui tinkama temperatūra.
- Užrašas ekranėlyje: STEAM READY (garas paruoštas)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Leiskite garą tol, kol ištuštės indas su vandeniu. Šios operacijos metu vandeniu praplaunami kapučinatorius ir pieno žarnelė.
- „Easy-Auto“ kapučinatoriaus (15) valymas sėkmingai užbaigtas.


14. Kavos aparato išjungimas

 Norėdami užtikrinti gerą kavos aparato veikimą, rekomenduojame kavos aparatą IMPRESSA F50 pirmiausia išjungti įjungimo/išjungimo mygtuku  (3). Tada, išjungti srovės šaltinio įjungimo/išjungimo mygtuku (21).

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Išjunkite kavos aparatą IMPRESSA F50 paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką  (3).
- Užrašas ekranėlyje: RINSING (vyksta praplovimas)
- Vyksta automatinė kavos aparato praplovimo programa.




 Praplovimo programa sustos automatiškai. Jūsų kavos aparatas IMPRESSA yra išjungtas, dabar galima išjungti mygtuku (21).


15. Programavimas

 Kavos aparatui gamykloje užprogramuojami taip, kad Jūs galėtumėte iš karto ruošti kavą. Tačiau Jūs galite individualiai programuoti visus parametrus.

Kavos aparate programuojama:

- Filtras
- Vandens kietumas
- Kavos stiprumas (AROMA)
- Temperatūra
- Laikas
- Automatinis įsijungimas
- Automatinis išsijungimas
- Puodelių apskaita
- Kalba
- Informacija ekranėlyje

 Programavimo mygtukas  (4)
Naudodami programavimo mygtuką  (4), Jūs galite pradėti arba užbaigti programavimo režimą.

 Valdymo ratukas (ROTARY SWITCH)
Valdymo ratuko (1) pasukimu galite keisti nustatytas reikšmes arba pasirinkti anksčiau paminėtus programavimo žingsnius. Valdymo ratuko (1) paspaudimu galite peržiūrėti arba patvirtinti naujus nustatymus.


15.1 Filtro programavimas

Žr. 5.1 skyrių „Filtro instaliacija“.

15.2 Vandens kietumo programavimas

Žr. 4 skyrių „Vandens kietumo nustatymas“.

15.3 Kavos stiprumo programavimas (AROMA)


 Gamykloje kavos aparatuose yra nustatytas ROBUST (stiprus) kavos aromato lygis. Jeigu reikia, galite pakeisti į STANDART (vidutinį).



- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką (4).
- Užrašas ekranelyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: AROMA (aromato stiprumas)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranelyje: ROBUST (stipri)
- Norėdami pakeisti kavos aromato stiprumą, pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: STANDART (vidutinis)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinktas kavos stiprumas išsaugotas.
- Užrašas ekranelyje: AROMA (aromato stiprumas)
- Norėdami išeiti iš programavimorežimo, paspauskite programavimo mygtuką (4).
- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)

15.4 Vandens temperatūros programavimas

- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką (4).
- Užrašas ekranelyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: TEMPERATURE (temperatūra)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranelyje: HIGH (aukšta)
- Norėdami pakeisti vandens temperatūrą, pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranelyje: NORMAL (vidutinė)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinkta vandens temperatūra išsaugota.
- Užrašas ekranelyje: TEMPERATURE (temperatūra)
- Norėdami išeiti iš programavimorežimo, paspauskite programavimo mygtuką (4).
- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)

15.5 Laiko programavimas

 Jeigu norite, kad kavos aparatas įsijungtų automatiškai, turite nustatyti laiką.

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką  (4).
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)
- Norėdami nustatyti laiką, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: --:--
- Valdymo ratuko (1) pasukimu nustatykite valandas.
- Užrašas ekranėlyje: 12:--
- Paspauskite valdymo ratuką (1) nustatymo patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranėlyje: 12:--
- Valdymo ratuko (1) pasukimu nustatykite minutes.
- Užrašas ekranėlyje: 12:05
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų nustatytas laikas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: TIME (laikas)
- Norėdami išieiti iš programavimo režimo, paspauskite programavimo mygtuką  (4).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)





Jeigu kavos aparatas yra išjungiamas iš elektros tinklo, laiką reikės nustatyti iš naujo.


15.6 Automatinio įsijungimo nustatymo programa





Dėmesio! Norėdami nustatyti kavos aparato įsijungimo laiką, pirmiausia turite nustatyti laiką (žr. 15.5 skyrių).

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką  (4).
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE ON (įsijungimas)
- Norėdami užprogramuoti įsijungimo laiką, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: --:--
- Valdymo ratuko (1) pasukimu nustatykite valandas.
- Užrašas ekranėlyje: 12:--
- Paspauskite valdymo ratuką (1) nustatymo patvirtinimui ir minučių aktyvavimui.
- Užrašas ekranėlyje: 12:--
- Valdymo ratuko (1) pasukimu nustatykite minutes.
- Užrašas ekranėlyje: 12:05
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų nustatytas laikas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: MACHINE ON (įsijungimas)
- Norėdami išieiti iš programavimo režimo, paspauskite programavimo mygtuką  (4).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)



15.7 Automatinio išsijungimo nustatymo programa


 Jūs galite užprogramuoti kavos aparatą taip, kad jis automatiškai išsijungtų. Išsijungimo laikas gali būti nustatomas nuo 0,5 iki 9 val. intervale. Taip pat galite rinktis --:-- (pvz., funkcija išjungta). Užprogramavus kavos aparato išsijungimą, laikas yra skaičiuojamas nuo paskutinės atliktos operacijos.




- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką  (4).
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: OFF AFT. HR (aparatas išsijungs po...)
- Norėdami užprogramuoti išsijungimo laiką, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: 5.0 HR (po 5 val.)
- Valdymo ratuko (1) pasukimu nustatykite laiko intervalą, po kurio kavos aparatas išsijungs.
- Užrašas ekranėlyje: 1 HR (po 1 val.)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų nustatytas išsijungimo laikas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: OFF AFT. HR (aparatas išsijungs po...)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, paspauskite programavimo mygtuką  (4).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)


15.8 Puodelių apskaita

 Kavos aparatas turi galimybę skaičiuoti pagamintą kavos puodelių skaičių:

- a) 1 cup  (5) (vienas kavos puodelis)
- b) 2 cup  (6) (du kavos puodeliai)
- c) Powder coffee (malta kava)

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką  (4).
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: CUPS MADE (puodelių apskaita)
- Norėdami peržiūrėti, kiek puodelių buvo paruošta, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., 100

 Norėdami peržiūrėti, kiek kavos puodelių buvo paruošta individualiems produktams, atitinkamai paspauskite 1 cup  (5) (vienas kavos puodelis), 2 cup  (6) (du kavos puodeliai) arba atidarykite maltos kavos talpos dangtelį.

- Norėdami išeiti iš šio režimo, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: CUPS MADE (puodelių apskaita)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, paspauskite programavimo mygtuką  (4).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

15.9 Kalbos programavimas


- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką (4).
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)
- Norėdami užprogramuoti kalbą, paspauskite valdymo ratuką (1).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol ekranėlyje pasirodys norima kalba.
- Užrašas ekranėlyje: ENGLISH (anglų)
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinkta kalba išsaugota.
- Užrašas ekranėlyje: LANGUAGE (kalba)
- Norėdami išeiti iš programavimorežimo, paspauskite programavimo mygtuką (4).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

15.10 Laiko formato keitimas 24H/AM/ PM

- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką (4).
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: DISPLAY (ekranėlis)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: ML/OZ (ml/uncijos)
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: 24H/AM/PM (24 val./12 val.)
- Pasirinkite norimą laiko formatą.
- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinktas laiko formatas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: DISPLAY (ekranėlis)
- Norėdami išeiti iš programavimorežimo, paspauskite programavimo mygtuką (4).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

15.11 Vandens mato vieneto keitimas ML/OZ (ml/uncijos)


- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Paspauskite ir palaikykite programavimo mygtuką (4).
- Užrašas ekranėlyje: FILTER (filtras)
- Užsidegs ratuko apšvietimas (2).
- Pasukite valdymo ratuką (1), kol
- Užrašas ekranėlyje: DISPLAY (ekranėlis)
- Paspauskite valdymo ratuką (1)
- Užrašas ekranėlyje: ML/OZ (ml/uncijos)
- Paspauskite valdymo ratuką (1).
- Užrašas ekranėlyje: pvz., ML (ml)
- Pasirinkite norimą variantą (ml/uncijos)

- Paspauskite valdymo ratuką (1). Jūsų pasirinkimas išsaugotas.
- Užrašas ekranėlyje: DISPLAY (ekranėlis)
- Norėdami išeiti iš programavimo režimo, paspauskite programavimo mygtuką  (4).
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)

16. Kavos aparato aptarnavimas


16.1 Vandens užpildymas


- Užrašas ekranėlyje: FILL WATER (pripilkite vandens)
- Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, toliau negalėsite ruošti kavos. Pripilkite vandens į vandens talpą, kaip nurodyta 2.3 skyriuje.

 **Dėmesio!** Vandens talpa turi būti praplaunama kiekvieną dieną ir pripildoma vandens. Pilkite tik šviežią, šaltą vandenį. Niekada nepilkite pieno, gazuoto mineralinio vandens ir kitų skysčių.

16.2 Kavos tirščių talpos ištuštinimas

- Užrašas ekranėlyje: EMPTY GROUNDS (ištuštinkite kavos tirščius)

 Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, toliau negalėsite ruošti kavos. Ištuštinkite kavos tirščių talpą (pav. 14).

 Ištraukite nulašėjimo padėklą (20), iškratykite kavos tirščių talpą (18). Kavos tirščių talpa turi būti išimta mažiausiai 10 sekundžių. Jeigu nulašėjimo padėkle yra vandens, išpilkite. Įdėkite tuščią, švarų nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą į vietą (18).


16.3 Nėra nulašėjimo padėklo

- Užrašas ekranėlyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Jeigu ekranėlyje pasirodys šis užrašas, tai reiškia, kad neteisingai įdėtas nulašėjimo padėklas (20) arba jo nėra.

16.4 Kavos pupelių pripildymas

- Užrašas ekranėlyje: FILL BEANS (įberkite kavos pupelių)
- Įberkite kavos pupelių, kaip nurodyta 2.4 skyriuje.

 Užrašas FILL BEANS (įberkite kavos pupelių) užgęsta po sekančio kavos puodelio paruošimo.

 Rekomenduojame prieš kavos pupelių bėrimą pupelių talpą iššluostyti drėgna šluoste prieš tai kavos aparatą išjungiant.

16.5 Filtro keitimas

 Kavos aparatas užprogramuotas taip, kad filtras būtų keičiamas sunaudojus 50 litrų vandens.

Žr. 5.2 skyrių „Filtro keitimas“

16.6 Kavos aparato valymo programa

Po 200 paruoštų puodelių arba po 80 prasiplovimo (RINSING) operacijų, kavos aparatas paprašys

aktyvuoti valymo programą. Ekranėlyje pasirodys užrašas CLEAN (išvalyti). Jūs toliau galėsite naudotis kavos aparatu, ruošti kavą ar karštą vandenį. Mes rekomenduojame valymo programą atlikti nedelsiant arba per kelias dienas (žr. 17 skyrių).

- Užrašas ekranėlyje: CLEAN/READY (išvalyti/galite ruošti kavą)

16.7 Kavos aparato nukalkinimo programa

Naudojimo metu kavos aparatas užkalkėja. Kalkių kaupimasis priklauso nuo vandens kietumo Jūsų regione. Ekranėlyje pasirodys užrašas MACHINE CALCIFIED (nukalkinti). Jūs ir toliau galėsite naudotis kavos aparatu, ruošti kavą ar karštą vandenį. Mes rekomenduojame nukalkinimo programą atlikti nedelsiant arba per kelias dienas (žr. 18 skyrių).

- Užrašas ekranėlyje: READY/DECALCIFY (galite ruošti kavą/nukalkinti).

16.8 Bendros valymo instrukcijos

- Nenaudokite gremžiančių daiktų, valymo miltelių, kempinių arba šarminių priemonių aparatui valyti.
- Aparato vidų bei išorę valykite minkštu drėgnu skudurėliu.
- Karšto vandens antgalį valykite po kiekvieno naudojimo.
- Jeigu naudojote kapučinatorių, dienos pabaigoje praplaukite jį.
- Vandens talpą praplaukite kas dieną ir pripilkite šviežio vandens.



Jeigu naudojate Claris vandens filtrą, prieš nukalkindami kavos aparatą, išimkite jį.


16.9 Sistemos ištuštinimas



Ši operacija reikalinga kavos aparato apsaugai nuo šalčio transportavimo metu.



Įspėjimas: kavos aparatą išjunkite paspausdami įjungimo/išjungimomygtuką  (3).

- Padėkite tuščią indą po „Easy-Auto“ kapučinatoriumi (15) (pav. 10).
- Paspauskite ir palaikykite garo ruošimomygtuką  (8), kol
- Užrašas ekranėlyje: OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką.
- Užrašas ekranėlyje: EMPTYING (sistema ištuštinama)
- Užrašas ekranėlyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką.
- Kavos aparatas automatiškai išsijungia.

17. Kavos aparato valymas


Kavos aparatas turi integruotą valymo programą, kurios trukmė 15 min.



Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA valymo tabletes, skirtas kavos aparato valymui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.




Dėmesio! Stabdyti pradėtą valymo programą griežtai draudžiama!



 Po kiekvienos valymo operacijos rekomenduojame talpą maltai kavai (11) išvalyti drėgna šluoste.


- Užrašas ekranėlyje: READY CLEAN (galite ruošti kavą/išvalyti)
- Paspauskite ir palaikykite aptarnavimo mygtuką  (7), kol
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) ir kavos tirščių talpą (18). Ištuštinkite.
- Užrašas ekranėlyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą (18) į vietą.
- Padėkite 1 litro indą (pav. 12) po kavos piltuvėliu (17).
- Užrašas ekranėlyje: PRESS RINSE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (7).
- Užrašas ekranėlyje: CLEANING (vyksta valymas)
- Užrašas ekranėlyje: FILL TABLET (įdėkite valymo tablete)
- Įdėkite valymo tablete į maltai kavai skirtą talpą (pav. 15)
- Užrašas ekranėlyje: PRESS RINSE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (7).
- Užrašas ekranėlyje: CLEANING (vyksta valymas)
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) ir kavos tirščių talpą (18). Ištuštinkite.
- Užrašas ekranėlyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą (18) į vietą.
- Užrašas ekranėlyje: READY (galite ruošti kavą)
- Valymo programa sėkmingai užbaigta.



18. Kavos aparato nukalkinimas


Kavos aparatas turi integruotą nukalkinimo programą, kurios trukmė 40 min.

 Iš JURA įgalioto atstovo galite įsigyti JURA nukalkinimo tabletes, skirtas kavos aparato nukalkinimui. Atminkite: netinkamų valymo priemonių naudojimas neapsaugo aparato nuo gedimų.

 **Dėmesio! Prieš pradėdami nukalkinimo programą, kavos aparatą išjunkite paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką  (3). Stabdyti pradėtą nukalkinimo programą griežtai draudžiama!**

 Nukalkinimo programą tęskite tol, kol pasibaigs nukalkinimo tirpalas vandens talpoje, nukalkinimo tirpalo papildyti nereikia.

- Užrašas ekranėlyje: READY/CALCIFIED (nukalkinti/galite ruošti kavą)
- Išjunkite kavos aparatą IMPRESSA F50 paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką  (3).
- Nuimkite „Easy-Auto“ kapučinatorių (15) (pav. 17).
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (7).
- Užrašas ekranėlyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) ir kavos tirščių talpą (18). Ištuštinkite.
- Užrašas ekranėlyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą (18) į vietą.

- Užrašas ekranelyje: SOLVEN IN TANK (įpilkite tirpalą)
- ➔ Išimkite vandens talpą ir ištuštinkite ją. Į atskirą indą pripilkite 0,5 litro vandens ir ištirpinkite 3 nukalkinimo tabletes. Tirpalą supilkite į vandens talpą. Vandens talpą įstatykite į vietą.
- Užrašas ekranelyje: OPEN TAP SOLVEN IN TANK (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką/įpilkite tirpalą)
- Padėkite tuščią indą po karšto vandens tiekimo čiaupu (pav. 17).
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 13).
- Užrašas ekranelyje: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Užrašas ekranelyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranelyje: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Užrašas ekranelyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) ir kavos tirščių talpą (18). Ištuštinkite.
- Užrašas ekranelyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą (18) į vietą.
- Užrašas ekranelyje: FILL WATER (pripilkite vandens)
- ❗ Praplaukite vandens talpą ir pripilkite šalto, šviežio vandens. Įstatykite ją į vietą.
- Užrašas ekranelyje: OPEN TAP (atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Atsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14) (pav. 13).
- Užrašas ekranelyje: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Užrašas ekranelyje: CLOSE TAP (užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką)
- Užsukite garo/karšto vandens čiaupo ratuką (14).
- Užrašas ekranelyje: DE-SCALING (vyksta nukalkinimas)
- Užrašas ekranelyje: EMPTY TRAY (ištuštinkite padėklą)
- Ištraukite nulašėjimo padėklą (20) ir kavos tirščių talpą (18). Ištuštinkite.
- Užrašas ekranelyje: NO TRAY (nėra padėklo)
- Įdėkite tuščią nulašėjimo padėklą (20) ir tirščių talpą (18) į vietą.
- Užrašas ekranelyje: PRESS RINSE (paspauskite aptarnavimo mygtuką)
- Paspauskite aptarnavimo mygtuką  (7).
- Užrašas ekranelyje: RINSING (vyksta praplovimas)
- Užrašas ekranelyje: READY (galite ruošti kavą)
- Nukalkinimo programa sėkmingai užbaigta.

19. Prietaiso utilizacija



Nemeskite nereikalingo prietaiso į šiukšlių konteinerį. Grąžinkite kavos aparatą vietos atstovui, serviso atstovui ar JURA gamyklai tinkamai utilizacijai.

20. Patarimai, kaip paruošti puikią kavą

Reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis (17)

Galima reguliuoti kavos piltuvėlio aukštį savo puodeliui.

Malamos kavos rupumas

Galima reguliuoti malamų kavos pupelių rupumą. Žr. 2.5 skyrių.

Puodelių pašildymas

Pašildykite kavos puodelius karšto vandens arba garo pagalba. Būtinai pašildykite Espresso kavos puodelius.

Cukraus ir grietinėlės naudojimas

Kavos ruošimo metu yra prarandama kavos šiluma. Šalto pieno ar grietinėlės panaudojimas sumažina kavos temperatūrą. Patariame naudoti pašildytą pieną ir smulkų cukrų (ne kubeliais).

21. Pranešimai ekranelyje

Užrašas ekranelyje	Priežastis	Priemonės užrašui ekranelyje pašalinti
FILL WATER (pripilkite vandens)	Tuščia vandens talpa Neveikia plūdė vandens talpoje	Pripilkite vandens į vandens talpą Praplaukite arba nukalkinkite vandens talpą
FILL BEANS (įberkite pupelių)	Tuščia kavos pupelių talpa Įbėrėte pupelių, tačiau užrašas neužgęsta	Įberkite pupelių Paruoškite puodelį kavos. Užrašas užgęsta paruošus kavos puodelį po papildymo
EMPTY GROUNDS (išvalykite kavos tirščius)	Pilna kavos tirščių talpa Išvalėte kavos tirščius, tačiau užrašas neužgęsta	Ištuštinkite kavos tirščių talpą Palaukite apie 10 sek. prieš įstatydami padėklą su tuščia kavos tirščių dėžute
NO TRAY (nėra nulašėjimo padėklo)	Neįdėtas arba blogai įdėtas nulašėjimo padėklas	Tinkamai įdėkite nulašėjimo padėklą
READY/CLEAN (galite ruošti kavą/valyti)	Reikia paleisti valymo programą	Paleiskite valymo programą (17 skyrius)
READY CALCIFIED (galite ruošti kavą/nukalkinti)	Reikia paleisti nukalkinimo programą	Paleiskite nukalkinimo programą (18 skyrius)
READY FILTER (galite ruošti kavą/pakeisti filtrą)	Vandens filtras yra netinkamas naudojimui	Pakeiskite Claris vandens filtrą (5.2 skyrius)
FAULT (klaida)	Sisteminis gedimas	– išjunkite kavos aparatą – išjunkite prietaisą iš įtampos šaltinio – pajunkite prietaisą į srovės šaltinį – įjunkite kavos aparatą – kreipkitės į JURA serviso darbuotojus

22. Problemų šalinimas

Problemos	Priežastis	Priemonė
Girdisi stiprus garsas kavos malūne	Svetimkūnis kavamalėje (akmuo, medžio gabaliukas ir kt.)	Kreipkitės į JURA serviso darbuotojus Kavą galite gaminti iš maltos kavos
	Užsikišę kapučinatorius arba jo antgalis	Išvalykite, praplaukite kapučinatorių
Mažas pieno putų kiekis	Per trumpas garų gaminimo laikas	Padidinkite garo padavimo laiką
	Kapučinatoriaus valdymo rankenėlė netaisyklingoje padėtyje	Nustatykite kapučinatoriaus rankenėlę į pieno putų gaminimo padėtį
Kava tik laša iš piltuvėlio	Kavą malate per smulkiai	Nustatykite stambesnę malimą. Malimą reguliuokite tik dirbant kavos malūnėliui
	Gatava malta kava yra per smulki	Pirkite stambiau maltą kavą

Prietaisai, veikiantys aukštu dažniu, bei elektromagnetiniai laukai gali sutrikdyti kavos aparato ekranėlio veikimą. Todėl pakeiskite prietaiso laikymo vietą arba pašalinkite šalia esančius prietaisus.

Jeigu veikimo sutrikimai liko nepašalinti, kreipkitės į JURA serviso darbuotojus.

23. Techniniai duomenys

Įtampa (V)	230
Galingumas (W)	1450
Srovė (A)	10
Saugos atžymos	Ⓢ CE
Energijos sąnaudos budėjimo režime (Wh)	3,5
Energijos sąnaudos „READY“ (pasiruošęs) režime (Wh)	11,5
Vandens pompos slėgis (bar)	15
Vandens talpa (l)	1,9
Pupelių talpa (g)	200
Kavos tirščių talpa (proc.)	16
Kabelio ilgis (m)	1,1
Svoris (kg)	9,1
Matmenys PxAxG (cm)	28x34,5x44,5

Aparatas atitinka šias ES direktyvas:

72/23/EWG datuotą 19/02/1973 „Žemos įtampos direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 93/336/EWG

89/336/EWG datuotą 03/05/1989 „EMC direktyvą“, įskaitant Modifikacijų Direktyvą 92/31/EWG

UŽRAŠAMS
