

jura[®]



IMPRESSA F50 / F5 / F505

Modo de empleo

Leyenda:

- **DISPLAY** INDICACION VISUAL: sirve como información.
- **DISPLAY** INDICACION VISUAL: Realice informe de las indicaciones.



= Advertencia



= Importante



= Consejo



Fig. 1

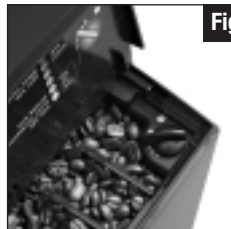


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

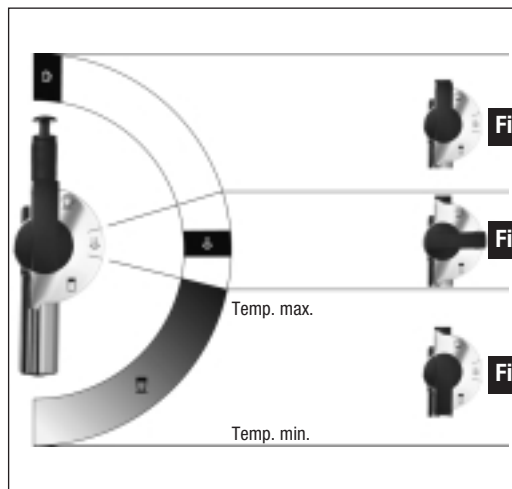


Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Temp. max.

Temp. min.



Fig. 14

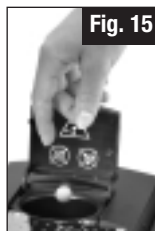



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17

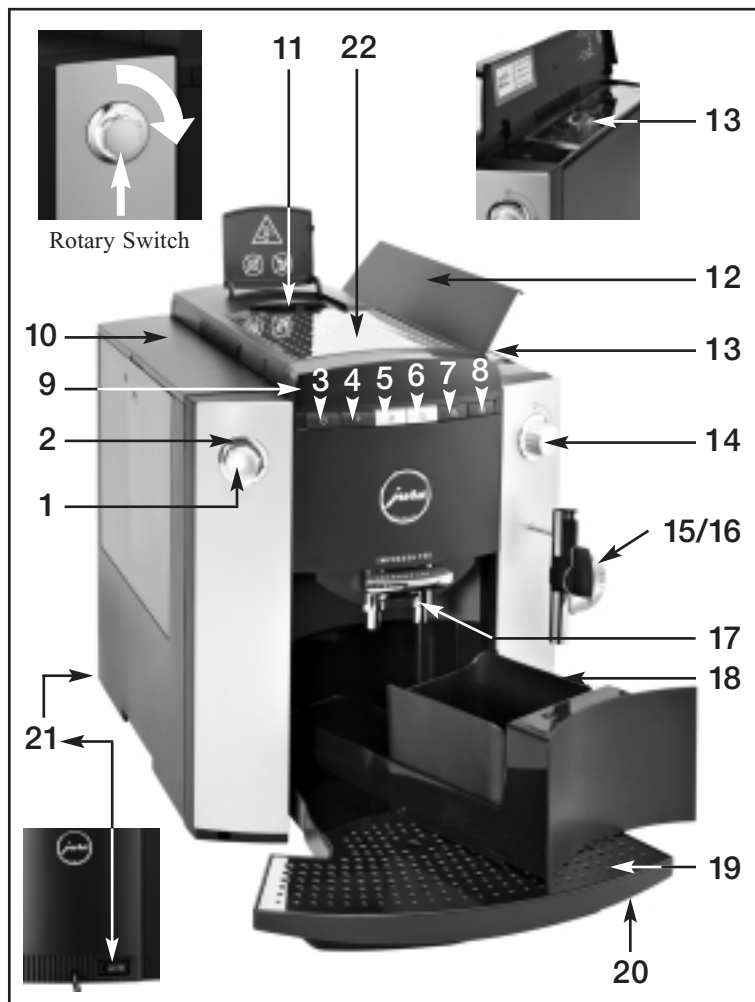

Elementos de mando

1. Rotary Switch
2. Anillo luminoso
3. Botón de puesta en funcionamiento
CONECTADO/DESCONECTADO
4. Botón de programación
5. Botón de extracción para 1 taza
6. Botón de extracción para 2 tazas
7. Botón de servicio
8. Botón de preselección de vapor
9. Sistema de visualización y de diálogo
10. Depósito de agua con asa de transporte
11. Embudo de relleno para café premolido
12. Tapa del depósito para café en granos
13. Tapa de conservación del aroma
14. Llave de extracción para agua caliente/vapor
15. Tubo Profi-Auto-Cappuccino con tubo de aspiración
de leche
16. Tubo de agua caliente cambiabile (véase Fig. 5)
17. Salida de café graduable en altura
18. Cajón para posos de café
19. Rejilla escurridora
20. Recogegotas
21. Interruptor principal
22. Bandeja de metal

Índice

1. Instrucciones de seguridad.....	page 6	15.2 Programación del grado hidrotimétrico	page 17
1.1 Advertencias	page 6	15.3 Programación del aroma	
1.2 Medidas de seguridad.....	page 6	INTENSO o ESTÁNDAR	page 17
2. Preparación de la IMPRESSA	page 6	15.4 Programación de la temperatura.....	page 17
2.1 Control de la tensión de red.....	page 6	15.5 Programación de la hora.....	page 17
2.2 Control del cortacircuito	page 7	15.6 Programación de la hora	
2.3 Llenar el depósito de agua.....	page 7	de conexión automática	page 18
2.4 Rellenar granos de café	page 7	15.7 Programación de la hora	
2.5 Ajuste del mecanismo molturador.....	page 7	de desconexión automática	page 18
2.6 Interruptor principal	page 7	15.8 Contador de tazas interrogable.....	page 19
3. Su primera taza de café.....	page 7	15.9 Programación del idioma	page 19
4. Ajuste del grado hidrotimétrico	page 8	15.10 Programación para la indicación	
5. Utilización del cartucho filtrante CLARIS plus.....	page 9	24H/AM/PM	page 20
5.1 Introducir el filtro	page 9	15.11 Programación de la indicación ML/OZ	page 20
5.2 Cambiar el filtro	page 10	16. Servicio y mantenimiento	page 20
6. Enjuagar la IMPRESSA	page 1	16.1 Rellenar con agua.....	page 20
7. Ajustar la cantidad de agua para un café.....	page 10	16.2 Vaciar el cajón para los posos.....	page 20
8. Extracción de 1 taza de café.....	page 11	16.3 Falta la banjea recogegotas	page 21
9. Extracción de 2 tazas de café	page 11	16.4 Rellenar con granos de café.....	page 21
10. Extracción de café con café premolido	page 12	16.5 Cambiar el filtro	page 21
11. Extracción de agua caliente.....	page 12	16.6 Limpiar la IMPRESSA	page 21
12. Extracción de vapor.....	page 13	16.7 IMPRESSA calcificada	page 21
13. Extracción de cappuccino con el tubo		16.8 Instrucciones generales de limpieza	page 21
Profi-Auto-Cappuccino.....	page 14	16.9 Vaciar el sistema	page 22
13.1 Extracción de leche caliente con el tubo		17. Limpieza	page 22
Profi-Auto-Cappuccino.....	page 15	18. Descalcificación	page 23
13.2 Limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino	page 15	19. Eliminación.....	page 24
13.3 Enjuague del tubo Profi-Auto-Cappuccino	page 15	20. Consejos para un café perfecto	page 25
13.4 Limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino	page 15	21. Mensajes	page 26
14. Desconectar la IMPRESSA	page 16	22. Problemas	page 27
15. Programación.....	page 16	23. Indicaciones jurídicas.....	page 28
15.1 Programación del filtro.....	page 17	24. Datos técnicos	page 28

Antes de comenzar

Reciba nuestra felicitación por haber adquirido esta IMPRESSA. Para asegurar que su IMPRESSA siempre funcione correctamente, rogamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo guarde debidamente, de modo que pueda consultarlo en cualquier momento.

Para el caso de que le hagan falta informaciones adicionales o si surgieran problemas que según su juicio no estén suficientemente explicados en este manual de instrucciones, rogamos ponerse en contacto con su comercio especializado local o directamente con nosotros para pedir la información deseada.



En nuestro sitio web www.jura.com, además podrá encontrar consejos útiles con respecto al manejo y el mantenimiento de su IMPRESSA.

Sírvase echar un vistazo al Knowledge Builder – nuestro manual de instrucciones animado. LEO, nuestro asistente le guiará a través de todas las funciones.

1. Instrucciones de seguridad

1.1 Advertencias

- Niños no son capaces de reconocer peligros que pueden presentarse al manejar un electrodoméstico; por eso nunca dejar a un niño manipular un electrodoméstico sin vigilancia.
- La máquina de café solamente deberá ser accionada por personas instruidas.
- Nunca poner en funcionamiento una máquina de café defectuosa o una máquina de café con línea de alimentación defectuosa.
- No abra nunca la máquina de café y no intente abrirla. Las reparaciones solamente deberán realizarse por un servicio técnico autorizado con piezas de repuesto y accesorios originales.
- La máquina de café no deberá sumergirse dentro del agua.

1.2 Medidas de seguridad

- Nunca exponer la máquina de café a influencias meteorológicas (lluvia, nieve, heladas) y no manipular la máquina con las manos mojadas.
- Colocar la IMPRESSA sobre una superficie estable, horizontal y resistente contra posibles derrames de agua. Nunca debe colocarse sobre superficies calientes (zonas de calentamiento). Elija un emplazamiento inaccesible para niños.
- En caso de ausencia prolongada (vacaciones etc.) siempre desenchufar el cable de alimentación.
- Al desenchufar el cable de alimentación, prestar atención de no tirar del cable o de la misma máquina de café.
- La máquina de café está conectada con la red de alimentación por medio de una línea de alimentación. Preste atención de que nadie pueda tropezar con la línea de alimentación y tirar la máquina de café al suelo. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- No meta la máquina de café o piezas sueltas de la máquina al lavavajillas.
- Elegir el lugar de emplazamiento de la máquina de café considerando la necesidad de que haya una buena circulación de aire, para que la máquina quede protegida contra sobrecalentamientos.

2. Preparación de la IMPRESSA


2.1 Control de la tensión de red

La IMPRESSA está ajustada desde fábrica a la correcta tensión de alimentación. Por favor controle si la tensión de alimentación en su casa corresponde con las indicaciones de la placa de características, situada en la parte inferior de su IMPRESSA.

2.2 Control del cortacircuito


La IMPRESSA está concebida para una intensidad de corriente de 10 amperios. Por favor controle, si el cortacircuito está dimensionado correspondientemente.

2.3 Llenar el depósito de agua

 El depósito se debe rellenar exclusivamente con agua fresca y fría. Nunca deberá rellenarse con leche, agua mineral u otra clase de líquidos.

- Desmonte primeramente el depósito de agua y enjuágelo bien con agua fría del grifo (Fig. 4).
- Rellene a continuación el depósito de agua y vuelva a colocarlo en la máquina de café. Preste atención de colocar correctamente el depósito de agua y de que encaje bien.

2.4 Rellenar granos de café

 Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su máquina y para evitar tiempos de parada a causa de reparaciones, rogamos observar que el mecanismo molturador de su máquina de café no es apropiado para granos de café a los que se les haya añadido algún complemento durante o después de la torrefacción (como p.ej. azúcar). La utilización de tales mezclas de café puede provocar deterioros del mecanismo molturador. Las disposiciones de garantía no cubren ninguna clase de gastos de reparación que resulten al respecto.


- Abra primeramente la tapa del depósito (10) para café en granos y aparte la tapa de conservación del aroma (20).
- Elimine posibles suciedades o cuerpos extraños que se encuentren en el depósito para el café en granos.
- Rellene el depósito para el café con granos de café y vuelva a cerrar la tapa del depósito.

2.5 Ajuste del mecanismo molturador

Existe la posibilidad de adaptar el mecanismo molturador al grado de torrefacción de su café. Nuestra recomendación para;


torrefacción poco intensa → un ajuste más fino (cuanto más pequeño sea el granulado, más fino resulta el grado de molienda)


torrefacción muy intensa → ajuste más grueso (cuanto más grande sea el granulado, más grueso resulta el grado de molienda)

 El grado de molienda deberá ajustarse solamente estando en funcionamiento el mecanismo molturador.


- Abra primeramente la tapa del depósito (12) para café en granos y aparte la tapa de conservación del aroma (13).
- Para ajustar el grado de molienda, deberá ajustar el botón giratorio (Fig. 2) a la posición deseada.


2.6 Interruptor principal


 Antes de la puesta inicial en funcionamiento debe accionar el conmutador de alimentación (21) en su IMPRESSA.


 En caso de ausencias prolongadas (vacaciones etc.) recomendamos apagar su IMPRESSA con el interruptor principal (21).

3. Su primera taza de café


- Rellene el depósito para el café (12) con granos de café.
- Ponga en marcha su IMPRESSA con el botón de puesta en funcionamiento  (3).
- **DISPLAY** IDIOMA ESPAÑOL
- El anillo luminoso (2) está activado.


- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el idioma deseado en el display.
- Por ejemplo hasta que aparezca en el **DISPLAY** LANGUAGE ENGLISH
- Confirme ahora su selección pulsando el Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** LLENAR AGUA
- Rellene el depósito de agua (10) con agua fresca.
- **DISPLAY** ABR. GRIFO
- Coloque un recipiente debajo del tubo Profi-Auto-Cappuccino.
- Abra ahora la llave de extracción para agua caliente / vapor (14) (Fig.13).
- **DISPLAY** SISTEMA SE LLENAR
- **DISPLAY** CERR. GRIFO
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14).
- **DISPLAY** CALENTANDO
- **DISPLAY** PULSAR ENJUAGAR
- Pulse el botón de servicio  (7).
- La máquina se enjuaga.
- **DISPLAY** ENJUAGA
- **DISPLAY** LISTO


 Si apareciera sobre el Display el mensaje PONER CAFÉ, vuelva a pulsar el botón de extracción de café. Aún no se ha rellenado el molinillo con granos de café.


 Para conseguir una espuma extraordinaria podrá adaptar la salida del café orientable en altura (16) individualmente al tamaño de sus tazas (Fig. 3).

4. Ajuste del grado hidrotimétrico

 Dentro de la IMPRESSA se calienta agua. Esto puede provocar una calcificación como consecuencia del uso, que se indicará automáticamente. Antes de la primera puesta en funcionamiento, deberá ajustarse la IMPRESSA a la dureza del agua utilizada. Utilice para este efecto los bastoncitos de prueba que vienen adjuntos.

 1° de dureza en Alemania corresponde a 1,79° de dureza en Francia.

 Si es que el filtro está activado, ya no aparecerá la rutina Dureza del agua.

 La IMPRESSA dispone de de 5 grados de dureza que podrán ajustarse y que serán indicados sobre el display mientras se realice el ajuste del grado hidrotimétrico del agua.

Las indicaciones sobre el display significan:

NIVEL – la función dureza del agua está desconectada

NIVEL 1 grado hidrotimétrico del agua en Alemania 1–7°
grado hidrotimétrico del agua en Francia 1,79–12,53°

NIVEL 2 grado hidrotimétrico del agua en Alemania 8–15°
grado hidrotimétrico del agua en Francia 14,32–26,85°

NIVEL 3 grado hidrotimétrico del agua en Alemania 16–23°
grado hidrotimétrico del agua en Francia 28,64–41,14°

NIVEL 4 grado hidrotimétrico del agua en Alemania 24–30°
grado hidrotimétrico del agua en Francia 42,96–53,7°

La IMPRESSA está ajustada desde fábrica a un grado hidrotimétrico del agua NIVEL 3. Existe la posibilidad de modificar este ajuste. Para ello deberá proceder de la siguiente manera:

■ **DISPLAY** LISTO

- Pulse el botón de programación **[P]** (4), el anillo luminoso (2) está activado.
- **DISPLAY** FILTRO
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el siguiente mensaje sobre el display:
- **DISPLAY** DUREZA
- Pulse entonces el Rotary Switch (1) para entrar en esta rutina.
- **DISPLAY** NIVEL 3
- A continuación gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el nivel deseado.
- Por ejemplo **DISPLAY** NIVEL 4
- Confirme el nivel que haya seleccionado pulsando el Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** DUREZA
- Pulse a continuación el botón de programación **[P]** (4) para salir de este modo.
- **DISPLAY** LISTO

5. Utilización del cartucho filtrante CLARIS plus



La utilización correcta del cartucho filtrante CLARIS plus, hará innecesaria la descalcificación de su máquina de café. Más informaciones sobre los cartuchos filtrantes CLARIS plus podrá encontrar en el folleto "CLARIS plus. Vigoroso contra la cal. Suave con la máquina de café."

5.1 Introducir el filtro


- Abra la tapa del soporte para el cartucho filtrante. Introduzca el cartucho en el depósito de agua presionando ligeramente sobre el mismo (Fig. 1).
- Cierre la tapa del soporte para el cartucho hasta que pueda oír que se ha engatillado.



- Rellene el depósito de agua con agua fría y fresca del grifo y vuélvalo a introducir en la máquina.
- Pulse el botón de programación **[P]** (4), el anillo luminoso (2) está activado.
- **DISPLAY** FILTRO
- Pulse entonces el Rotary Switch (1) para entrar en esta rutina.
- **DISPLAY** NO
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el siguiente mensaje sobre el display:
- **DISPLAY** SÍ
- Pulse el Rotary Switch (1) para activar el cartucho filtrante.
- **DISPLAY** COLOCAR
ABR. GRIFO
- Coloque un recipiente suficientemente dimensionado (min. 0.5 litro) debajo de la tobera Profi-Auto-Cappuccino (15) (Fig. 10).
- Si aún no ha procedido, introduzca ahora el filtro CLARIS plus.
- Abra la llave de extracción para vapor / agua caliente (14) (Fig. 13).
- **DISPLAY** FILTRO
ENJUAGA
- **DISPLAY** CERR. GRIFO
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14). Su IMPRESA se calienta a la temperatura adecuada de café.
- **DISPLAY** CALENTANDO
- **DISPLAY** LISTO




Ahora el filtro está activado. El resultado es que en el modo de programación ya no aparecerá la rutina Dureza del agua.



5.2 Cambiar el filtro

 Después de haber adquirido aprox. unos 50 litros de agua se ha perdido el efecto filtrante del filtro. Sobre el display aparecerá el requerimiento de cambiar el filtro. Rogamos controlar el tiempo de utilización del filtro CLARIS plus con ayuda de la escala en el soporte del filtro situado en el depósito de agua.


- **DISPLAY** LISTO / FILTRO
- Desconecte su IMPRESSA por medio del botón de puesta en funcionamiento  (3).
- Pulse el botón de servicio  (7) hasta que aparezca el siguiente mensaje:
- **DISPLAY** CAMBIAR
ABR. GRIFO
- Saque el depósito de agua de la máquina y vacíelo.
- Abra la tapa del soporte para el cartucho filtrante. Introduzca el cartucho en el depósito de agua presionando ligeramente sobre el mismo (Fig. 1).
- Cierre la tapa del soporte para el cartucho hasta que pueda oír que se ha engatillado.
- Rellene el depósito de agua con agua fría y fresca del grifo y vuélvalo a introducir en la IMPRESSA.
- Coloque un recipiente suficientemente dimensionado (aprox. 1 litro) debajo de la tobera Profi-Auto-Cappuccino (15) (Fig. 10) y abra la llave de extracción para vapor / agua caliente (14) (Fig.13).
- **DISPLAY** FILTRO
ENJUAGA
- **DISPLAY** CERR. GRIFO
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14).
- **DISPLAY** CALENTANDO
- **DISPLAY** LISTO



6. Enjuagar la IMPRESSA


 Si la máquina de café está desconectada y ya se ha enfriado, se exigirá un proceso de enjuagado al volverla a conectar. Al desconectar la máquina se inicia automáticamente el proceso de enjuagado.

- Ponga en marcha su máquina de café con el botón de puesta en funcionamiento CONECTADO/DESCONECTADO  (3).
- **DISPLAY** CALENTANDO
- **DISPLAY** PULSAR
ENJUAGAR
- Pulse el botón de servicio  (7).
- **DISPLAY** ENJUAGA
- **DISPLAY** LISTO

7. Ajustar la cantidad de agua para un café

 La indicación en ml es un valor de orientación y puede diferir de la cantidad efectiva.




 Con el botón de extracción para 2 tazas  (6), la máquina duplica automáticamente la cantidad de agua.



 También podrá modificar la cantidad de agua / interrumpir la extracción estando el proceso en curso. Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca la indicación deseada en ml sobre el display.


La cantidad de agua para un café puede dosificarse en pasos de 5 ml por medio del Rotary Switch (1).


- **DISPLAY** LISTO
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca la cantidad de agua deseada para un café en el display:
- Por ejemplo hasta que el **DISPLAY** indique 120 ml


8. Extracción de 1 taza de café


 Durante el proceso de molienda tiene la posibilidad de aumentar en cualquier momento la intensidad del café pulsando de nuevo el botón de extracción para 1 taza . Por ejemplo: pulsando tres veces el botón de extracción para 1 taza  podrá obtener un café fuerte.
DISPLAY FUERTE

 Podrá elegir entre 3 grados diferentes de intensidad para el café, simplemente pulsando un botón. Cuanto más tiempo pulse el botón de extracción para 1 taza , más fuerte saldrá el café (display: SUAVE / NORMAL / FUERTE).

 Por medio del Rotary Switch (1) podrá ajustar la cantidad de agua deseada para un café antes de proceder a la extracción de café.


 Igualmente podrá interrumpir anticipadamente la extracción pulsando cualquiera de los botones de extracción para café.


 Existe la posibilidad de llamar la cantidad de agua para un café de la última extracción pulsando el Rotary Switch (1).


- **DISPLAY** LISTO
- Coloque una taza vacía debajo de la salida de café graduable en altura (17).
- Pulse el botón de extracción para 1 taza  (5) hasta que aparezca la intensidad deseada de café en el display:
- **DISPLAY** SUAVE
- **DISPLAY** 180 ml (este es el último ajuste de la cantidad de agua para un café)
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Volviendo a girar el Rotary Switch (1) podrá elegir individualmente la cantidad de agua para un café:
- Por ejemplo: **DISPLAY** 160 ml.


- Por ejemplo: **DISPLAY** SUAVE
- Se prepara el producto deseado.
- **DISPLAY** LISTO


9. Extracción de 2 tazas de café

 En la extracción de 2 tazas de café no será posible ajustar la intensidad del café. Se extraerán automáticamente dos tazas de café suave.

 Por medio del Rotary Switch (1) podrá ajustar la cantidad de agua deseada para un café antes de proceder a la extracción de café. El valor ajustado (ml) se refiere a 1 taza.

 También podrá interrumpir anticipadamente la extracción pulsando cualquiera de los botones de extracción para café.

 Existe la posibilidad de llamar la cantidad de agua para un café de la última extracción pulsando el Rotary Switch (1).

- **DISPLAY** LISTO
- Coloque 2 tazas vacías debajo de la salida de café graduable en altura (16).
- Pulse el botón de extracción para 2 tazas  (6).
- **DISPLAY** 2 tazas
- **DISPLAY** 120 ml (este es el último ajuste de la cantidad de agua para un café)
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Volviendo a girar el Rotary Switch (1) podrá elegir individualmente la cantidad de agua para un café:
- Por ejemplo: **DISPLAY** 210 ml
- **DISPLAY** 2 tazas
- Se prepara el producto deseado.
- **DISPLAY** LISTO

10. Extracción de café con café premolido

➡ No utilice nunca café instantáneo que sea soluble en el agua. Nosotros le recomendamos utilizar siempre y exclusivamente polvo de granos de café recién molidos o café premolido y embalado al vacío. No cargue nunca más de dos porciones de polvo de café. La boca de relleno no es ningún depósito de almacenamiento. Preste atención de que el grado de molienda del café en polvo que vaya a utilizar no sea demasiado fino. De lo contrario pueden producirse obstrucciones en el sistema y el café sólo podrá salir de gota en gota.

➡ Si se ha cargado una cantidad insuficiente de café en polvo, aparecerá un mensaje en el display indicando este estado. La IMPRESSA interrumpe el proceso y vuelve al estado de parado.

➡ También podrá interrumpir anticipadamente la extracción pulsando cualquiera de los botones de extracción para café.

- **DISPLAY** LISTO
- Coloque 1 taza o 2 tazas vacías debajo de la salida de café graduable en altura (17)
- Abra la tapadera del embudo de relleno para café premolido (11).
- **DISPLAY** PONER POLVO
- Vierta ahora una o dos cucharitas de medida arrasada de café premolido en el embudo de relleno para café premolido (11) (Fig. 11) y vuelva a cerrar la tapadera.
- **DISPLAY** POLVO
- **DISPLAY** ELEGIR TECLA
- Elija el botón de extracción para 1 taza ☞ (5) o el botón de extracción para 2 tazas ☞ (6)

- **DISPLAY** 120 ml (este es el último ajuste de la cantidad de agua para un café)
- El anillo luminoso (2) está activado
- **DISPLAY** POLVO
- Volviendo a girar el Rotary Switch (1) podrá elegir individualmente la cantidad de agua para un café:
- Por ejemplo: **DISPLAY** 210 ml
- **DISPLAY** POLVO
- Se prepara el producto deseado.
- **DISPLAY** LISTO

11. Extracción de agua caliente


➡ Si no realiza ningún ajuste por medio del Rotary Switch (1) se extraerá automáticamente la misma cantidad de agua que en la última extracción.

! En vista de obtener un flujo de agua perfecto, deberá montar la tobera del agua caliente (Fig. 5). No cambie la tobera del agua caliente directamente después de haber extraído agua, ya que está bastante caliente.


➡ Al sacar agua caliente, puede que al principio empiece a salpicar. Impida el contacto directo con la piel.


- **DISPLAY** LISTO
- Coloque una taza debajo de la tobera de agua caliente descamiable (16).
- Abra la llave de extracción para agua caliente / vapor (14) (Fig.13).
- El anillo luminoso (2) está activado
- Por ejemplo **DISPLAY** 140 ml
- **DISPLAY** AGUA


- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca la cantidad de agua deseada para un café en el display.
- Por ejemplo **DISPLAY** 200 ml
- **DISPLAY** AGUA
- Una vez conseguida la cantidad de agua deseada aparecerá en el display el mensaje:
- **DISPLAY** CERR. GRIFO
- Cierre la llave de extracción para vapor / agua caliente (14).
- **DISPLAY** LISTO


 Es posible que debido al sistema aún salga algo de agua antes de cerrar el GRIFO.


12. Extracción de vapor

 La función “Vapor” se utiliza para la preparación de espuma de leche, leche caliente y para el proceso de limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15).

 Con el tubo espumador de 2 salidas, opcionalmente disponible, pueden calentarse y espumarse líquidos con la función “Vapor”.

 Preste atención a que el tubo esté correctamente colocado al extraer vapor. En caso de obstruirse el tubo por partículas de leche o en caso de un montaje incorrecto, durante el funcionamiento puede ocurrir que se desprenda el tubo.

 Debido al sistema, al extraer vapor primero sale un poco de agua. Sin embargo, esto no afecta de ningún modo al resultado.

 Al extraer vapor puede haber salpicaduras al principio. El tubo se calienta durante el funcionamiento. Evite el contacto directo con la piel.

■ **DISPLAY** LISTO

■ Pulse el botón de preselección de vapor \downarrow (8).

■ **DISPLAY** CALENTANDO

■ **DISPLAY** VAPOR
LISTO

■ Abra la llave para la extracción de vapor/agua caliente (14) (Fig. 13) para extraer vapor.

■ El anillo luminoso (2) está activado.

■ El tiempo de extracción de vapor puede ajustarse individualmente, gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezcan los SEC deseados en el display.

■ Por ejemplo **DISPLAY** 35 SEC


■ Si no se modifica el tiempo de extracción de vapor en el Rotary Switch (1), se extraerá la última cantidad de vapor extraída.


■ Durante la extracción de vapor, aparece en el **DISPLAY** VAPOR


■ Una vez alcanzada la cantidad de vapor, aparece en el **DISPLAY** CERR. GRIFO

■ Cierre la llave para la extracción de vapor/agua caliente (14).

■ **DISPLAY** VAPOR
LISTO


 Mientras aparezca en el **DISPLAY** VAPOR LISTO, la máquina permanece en disponibilidad para la extracción de vapor.

 Debido al sistema, antes de cerrar la llave aún puede salir vapor.

 La extracción de vapor siempre puede interrumpirse antes de tiempo, cerrando la llave para la extracción de vapor/agua caliente (13).





13. Extracción de cappuccino con el tubo Profi-Auto-Cappuccino

 El cappuccino está compuesto de tres partes iguales de café espresso, leche caliente y espuma de leche. Con el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) se genera la parte de la leche.

Al extraer vapor se genera una depresión, que aspira la leche con ayuda del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) y produce la espuma de leche.

Al ajustar la palanca selectora del tubo Profi-Auto-Cappuccino a la posición “Leche” (Fig. 20), podrá calentarse la leche.

 Para un funcionamiento correcto hay que limpiar periódicamente el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15).



 Preste atención a que el tubo se encuentre colocado correctamente. En caso de obstruirse el tubo por partículas de leche o en caso de un montaje incorrecto, durante el funcionamiento puede ocurrir que se desprenda el tubo.

- Al usar el tubo por primera vez, retire la tapa protectora del tubo Profi-Auto-Cappuccino (Fig. 6). La tapa protectora solo se utiliza durante el transporte, a modo de protección contra la penetración de impurezas.
- Extraiga el tubo de aspiración de leche del Welcome Pack y conéctelo al tubo Profi-Auto-Cappuccino.
- Introduzca el otro extremo del tubo de aspiración de leche en un tetabrik de leche o conéctelo a un recipiente de leche (Fig. 7).
- Coloque una taza debajo del tubo Profi-Auto-Cappuccino (Fig. 7).



El termo de leche en acero inoxidable de alta calidad es un práctico complemento para todos los amantes de las especialidades con leche. Este termo mantiene la leche fría durante todo el día y está adaptado óptimamente al diseño de su IMPRESSA.

Todos los accesorios originales de JURA pueden adquirirse en su comercio especializado.

- Gire la palanca selectora del tubo Profi-Auto-Cappuccino a la posición “Espuma de leche” (Fig. 18).
 - **DISPLAY** LISTO
 - Pulse el botón de preselección de vapor  (8).
 - **DISPLAY** CALENTANDO
 - **DISPLAY** VAPOR LISTO
 - Abra la llave para la extracción de vapor/agua caliente (Fig. 13) para extraer vapor. La espuma de leche comienza a prepararse.
 - El anillo luminoso (2) está activado.
 - El tiempo de extracción de vapor puede ajustarse individualmente, gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezcan los SEC deseados en el display.
 - Por ejemplo **DISPLAY** 35 SEC
 - Si no se modifica el tiempo de extracción de vapor en el Rotary Switch (1), se extraerá la última cantidad de vapor extraída.
-  Adapte el tiempo de extracción de vapor al tamaño de su taza.
- Durante la extracción de vapor, aparece en el **DISPLAY** VAPOR
 - Una vez alcanzada la cantidad de vapor, aparece en el **DISPLAY** CERR. GRIFO
 - Cierre la llave para la extracción de vapor/agua caliente (14).

- **DISPLAY** VAPOR LISTO

- ➔ Dispone de la opción de interrumpir anticipadamente la extracción de vapor en cualquier momento simplemente cerrando el grifo para extracción de vapor/agua caliente (14).
 - ➔ Mientras aparezca en la visualización VAPOR LISTO, el aparato permanece habilitado para el suministro de vapor.
 - ➔ Debido a las condiciones del sistema, antes de cerrar el grifo puede seguir saliendo vapor y goteando algo de leche.
- Sitúe ahora su taza con la espuma de leche debajo de la salida de café y extraiga el producto de café deseado (Fig. 8). Su Cappuccino está listo.

13.1 Extracción de leche caliente con el tubo Profi-Auto-Cappuccino

- ➔ Gire la palanca selectora del tubo Profi-Auto-Cappuccino a la posición “Leche” (Fig. 20). El proceso para la extracción de leche caliente es idéntico al proceso de extracción de espuma de leche para cappuccino (ver el capítulo »Extracción de cappuccino con el tubo Profi-Auto-Cappuccino«).

13.2 Limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino

- ! Para que el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) funcione sin problemas, deberá enjuagarlo con agua después de cada preparación de leche.
- ➔ Su IMPRESSA no le va a requerir que enjuague el tubo Profi-Auto-Cappuccino.

13.3 Enjuague del tubo Profi-Auto-Cappuccino

- Retire con cuidado el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) de su IMPRESSA.
- Desmonte los componentes del tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) (Fig. 16).
- Enjuague minuciosamente todas las piezas del tubo poniéndolas bajo el grifo del agua.
- Vuelva a montar el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) y vuelva a insertarlo en su IMPRESSA.

13.4 Limpiar el tubo Profi-Auto-Cappuccino

- ! Para que el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) funcione correctamente, deberá limpiarlo diariamente siempre que haya preparado espuma de leche o leche caliente.

- ➔ Su IMPRESSA no le va a requerir que limpie el tubo Profi-Auto-Cappuccino.

- ➔ Puede adquirir el limpiador Auto-Cappuccino JURA en su comercio especializado.


- Coloque un recipiente debajo del tubo Profi-Auto-Cappuccino (Fig. 9).
- Llene un segundo recipiente con 2,5 dl de agua fresca y añada un tapón del limpiador Auto-Cappuccino.
- Sumerja el tubo de aspiración de leche en el segundo recipiente con el limpiador Auto-Cappuccino (Fig. 9).

- **DISPLAY** LISTO
- Pulse el botón de preselección de vapor $\downarrow\downarrow$ (8).
- **DISPLAY** CALENTANDO
- **DISPLAY** VAPOR LISTO





- Abra ahora la llave de extracción para vapor/agua caliente (Fig. 13) para extraer vapor.
- Extraiga vapor hasta que el recipiente con el purificador Auto-Cappuccino esté vacío.
- De este modo se lavan el tubo Profi-Auto-Cappuccino y el tubo de aspiración de leche.
- Cierre la llave de extracción para vapor/agua caliente.

■ **DISPLAY** VAPOR LISTO



 Mientras aparezca en la visualización VAPOR LISTO, el aparato permanece habilitado para el suministro de vapor.

- Llene el recipiente con 2,5 dl de agua fresca. Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente con el agua fresca.


 Cuando en el display aparece LISTO, pulse de nuevo el botón de preselección de vapor  (8) para situar la cafetera en preparación de vapor.

- Abra la llave para la extracción de vapor/agua caliente (Fig. 13) para extraer vapor.
- Extraiga vapor hasta que esté vacío el recipiente con el agua fresca. Durante este proceso, el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) y el tubo de aspiración de leche se enjuagan con agua fresca.
- La limpieza del tubo Profi-Auto-Cappuccino ha concluido, su IMPRESSA está lista para funcionar.

14. Desconectar la IMPRESSA

 Para garantizar un perfecto funcionamiento de su IMPRESSA, rogamos apagar la máquina con el interruptor principal (21) cuando ya sólo este iluminado el símbolo  (3) sobre el display.


■ **DISPLAY** LISTO

- Desconecte la IMPRESSA por medio del botón de puesta en funcionamiento  (3).

■ **DISPLAY** ENJUAGA

- Se activa el enjuagado automático de apagado.


15. Programación

 La IMPRESSA está ajustada desde fábrica de tal manera, que permite extraer un café sin necesidad de programación adicional. Para adaptar el resultado a su propio gusto, existe la posibilidad de programar individualmente algunos valores.

Podrán programarse los siguientes niveles:

- filtro
- dureza del agua
- aroma
- temperatura
- hora
- hora de conexión automática
- hora de desconexión automática
- extracciones
- selección del idioma
- display

 **Botón de programación**  (4)

Por medio del botón de programación  (4) tendrá acceso al programa y podrá salir de él (no se almacenarán los valores).

 **Rotary Switch**

Al girar este interruptor podrá modificar los valores ajustados o seleccionar la siguiente rutina.

Pulsando este interruptor podrá llamar los valores o almacenar los valores seleccionados.


15.1 Programación del filtro



Consulte al respecto el capítulo 5.1 «Introducir el filtro».

15.2 Programación del grado hidrotimétrico



Consulte al respecto el capítulo 4 «Ajuste del grado hidrotimétrico»

15.3 Programación del aroma INTENSO o ESTÁNDAR


 El aroma está ajustado desde fábrica al valor intenso. Si este es su deseo, existe la posibilidad de ajustar el aroma al valor estándar.


- **DISPLAY** LISTO
- Pulse el botón de programación  (4) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina Aroma.
- **DISPLAY** AROMA
- Pulse el Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** INTENSO
- A continuación gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el siguiente mensaje en el display:
- **DISPLAY** ESTÁNDAR
- Para confirmar el nuevo ajuste del aroma deberá pulsar el Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** AROMA
- Pulse el botón de programación  (4) para salir del modo de programación o proceda a la selección de la siguiente rutina por medio del Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** LISTO

15.4 Programación de la temperatura

- **DISPLAY** LISTO
- Pulse el botón de programación  (4) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina Temperatura.
- **DISPLAY** TEMP.
- Pulse el Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** ALTA
- Ahora gire el Rotary Switch (1) para modificar la temperatura de ALTA a NORMAL (o viceversa).
- **DISPLAY** NORMAL
- Para almacenar el nuevo ajuste deberá pulsar el Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** TEMP.
- Pulse el botón de programación  (4) para salir del modo de programación o proceda a la selección de la siguiente rutina por medio del Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** LISTO

15.5 Programación de la hora

 En el caso de que quiera servirse de la función de conexión automática, resulta necesario realizar la siguiente programación.

- **DISPLAY** LISTO
- Pulse el botón de programación  (4) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina HORA.

- **DISPLAY** HORA
- Pulse el Rotary Switch (1) para entrar en la rutina HORA.
- **DISPLAY** —:—
- Ahora gire el Rotary Switch (1) para modificar las horas.
- **DISPLAY** 12:—
- Pulse el Rotary Switch (1) para confirmar las horas ajustadas y para activar los minutos.
- **DISPLAY** 12:—
- Gire el Rotary Switch (1) para seleccionar los minutos.
- **DISPLAY** 12:05
- Para almacenar el nuevo ajuste deberá pulsar el Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** HORA
- Pulse el botón de programación **[P]** (4) para salir del modo de programación o proceda a la selección de la siguiente rutina por medio del Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** LISTO



Si se desconecta la máquina de la alimentación de corriente resultará necesario volver a programar la hora.

15.6 Programación de la hora de conexión automática



Si desea ajustar la hora de conexión automática resulta imprescindible realizar de antemano la programación de la hora (capítulo 15.5).

- **DISPLAY** LISTO
- Pulse el botón de programación **[P]** (4) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO
- El anillo luminoso (2) está activado.

- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina MAQ. ENC.
- **DISPLAY** MAQ. ENC.
- Pulse el Rotary Switch (1) para entrar en la rutina MAQ. ENC.
- **DISPLAY** —:—
- Gire el Rotary Switch (1) para seleccionar la hora de conexión.
- **DISPLAY** 12:—
- Pulse el Rotary Switch (1) para confirmar la hora de conexión ajustada y para activar los minutos.
- **DISPLAY** 12:—
- Gire el Rotary Switch (1) para seleccionar los minutos.
- **DISPLAY** 12:05
- Para almacenar la nueva hora de conexión deberá pulsar el Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** MAQ. ENC.
- Pulse el botón de programación **[P]** (4) para salir del modo de programación o proceda a la selección de la siguiente rutina por medio del Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** LISTO

15.7 Programación de la hora de desconexión automática



Tiene la posibilidad de programar su IMPRESA a una hora de desconexión automática. Podrá elegir entre 0.5 y 9 horas o —:— (desconectada).

- **DISPLAY** LISTO
- Pulse el botón de programación **[P]** (4) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina APAGA EN.
- **DISPLAY** APAG. EN

- Pulse el Rotary Switch (1) para entrar en la rutina: hora de desconexión APAGA EN.
- **DISPLAY** 5.0 HORAS
- Gire el Rotary Switch (1) para seleccionar la hora de desconexión.
- **DISPLAY** 1.0 HORAS
- Pulse el Rotary Switch (1) para almacenar la nueva hora de desconexión (1).
- **DISPLAY** APAG. EN
- Pulse el botón de programación **P** (4) para salir del modo de programación o proceda a la selección de la siguiente rutina por medio del Rotary Switch.
- **DISPLAY** LISTO

15.8 Contador de tazas interrogable

Podrá pedirse entrega de los siguientes productos:

- 1 taza
- 2 tazas
- Pulverkaffee

- **DISPLAY** LISTO
- Pulse el botón de programación **P** (4) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina EXTRACC.
- **DISPLAY** EXTRACC.
- Pulse el Rotary Switch (1) para entrar en la rutina EXTRACC.
- En el display aparece la cantidad total de cafés extraídos.
- Por ejemplo **DISPLAY** 100
- Pulse uno de los botones de extracción para llamar las extracciones individuales (1 taza ☞, 2 tazas ☞☞, PULVER).

- Pulsando el botón de extracción para 1 taza ☞ aparecerá por ejemplo en el **DISPLAY** 20



Existe la posibilidad de llamar la cantidad de café premolido abriendo el embudo de relleno para café premolido.

- Si desea terminar la exploración de datos pulse el Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** EXTRACC.
- Pulse el botón de programación **P** (4) para salir del modo de programación o proceda a la selección de la siguiente rutina por medio del Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** LISTO

15.9 Programación del idioma

- **DISPLAY** LISTO
- Pulse el botón de programación **P** (4) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta llegar a la rutina: IDIOMA
- **DISPLAY** IDIOMA
- Pulse el Rotary Switch (1) para entrar en la rutina: IDIOMA
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca el idioma deseado en el display.
- Por ejemplo **DISPLAY** ENGLISH
- Pulse el Rotary Switch (1) para almacenar el idioma seleccionado.
- **DISPLAY** LANGUAGE
- Pulse el botón de programación **P** (4) para salir del modo de programación o proceda a la selección de la siguiente rutina por medio del Rotary Switch.
- **DISPLAY** READY

15.10 Programación para la indicación 24H/AM/PM

- **DISPLAY** LISTO
- Pulse el botón de programación **[P]** (4) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO -/√
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** INDICAC
- Pulse el Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** aparece ML/OZ
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** 24H/AM PM
- Pulse el Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** p.ej. 24H
- Seleccione el ajuste deseado.
- Pulse el Rotary Switch (1) para memorizar el ajuste deseado.
- **DISPLAY** INDICAC
- Pulse el botón de programación **[P]** (4) para salir del modo de programación o proceda a la selección de la siguiente rutina por medio del Rotary Switch.
- **DISPLAY** LISTO

15.11 Programación de la indicación en ML/OZ


- **DISPLAY** LISTO
- Pulse el botón de programación **[P]** (4) hasta que aparezca **DISPLAY** FILTRO -/√
- El anillo luminoso (2) está activado.
- Gire el Rotary Switch (1) hasta que aparezca **DISPLAY** INDICAC
- Pulse el Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** aparece ML/OZ

- Pulse el Rotary Switch (1)
- **DISPLAY** p.ej. ML
- Eliga el ajuste deseado.
- Pulse el Rotary Switch (1) para memorizar el ajuste deseado.
- **DISPLAY** INDICAC
- Pulse el botón de programación **[P]** (4) para salir del modo de programación o proceda a la selección de la siguiente rutina por medio del Rotary Switch.
- **DISPLAY** LISTO


16. Servicio y mantenimiento

16.1 Rellenar con agua

- **DISPLAY** LLENAR AGUA


 Si aparece este mensaje en el display, no podrá extraerse nada más. Rellene agua tal y como está descrito en el capítulo 2.3.

- **DISPLAY** LISTO


 El depósito de agua deberá enjuagarse y rellenarse cada día con agua fresca. Rellene el depósito exclusivamente con agua fría y fresca. Nunca deberá rellenarse con leche, agua mineral u otros líquidos.

16.2 Vaciar el cajón para los posos

- **DISPLAY** VACIAR CAJÓN

 Si aparece este mensaje en el display, no podrá extraerse nada más, de modo que deberá vaciarse el cajón (Fig. 14).

- La bandeja recogegotas deberá ponerse aparte con cuidado, ya que lleva agua dentro.
- **DISPLAY** FALTA
BANDEJA
- Vuelva a colocar la bandeja recogegotas vacía y limpia en la IMPRESSA.
- **DISPLAY** LISTO

 Si la bandeja recogegotas está llena aparecerá la indicación roja del nivel de agua.


16.3 Falta la bandeja recogegotas

- **DISPLAY** FALTA
BANDEJA
- Si aparece este mensaje en el display, es que no se ha vuelto a colocar correctamente la bandeja recogegotas (20) o se ha olvidado de colocarla.
- Coloque la bandeja recogegotas (20).
- **DISPLAY** LISTO


16.4 Rellenar con granos de café

- **DISPLAY** LLENAR
CAFÉ
- Rellene con granos de café tal y como está descrito en el capítulo 2.4.

 La indicación LLENAR CAFÉ se apagará después de la extracción de un café.

 Le recomendamos limpiar de vez en cuando el depósito para café en granos con un paño seco antes rellenarlo con café. Para este efecto desconecte la IMPRESSA.

16.5 Cambiar el filtro

 Después de haber adquirido unos 50 litros de agua se ha perdido el efecto filtrante del filtro. Sobre el display aparecerá el requerimiento de cambiar el filtro.

Consulte al respecto el capítulo 5.2 «Cambiar el filtro».

16.6 Limpiar la IMPRESSA

Después de 200 extracciones o 160 enjuages deberá limpiarse la IMPRESSA, cosa que se indicará en el display. Podrá seguir extrayendo café o agua caliente/vapor. No obstante le recomendamos realizar la limpieza (capítulo 17) dentro de los próximos días.

- **DISPLAY** LISTO
LIMPIEZA

16.7 IMPRESSA calcificada

La IMPRESSA se calcifica debido al uso. El depósito calcáreo depende del grado hidrotimétrico del agua local. La IMPRESSA reconoce la necesidad de una descalcificación. Podrá seguir extrayendo café o agua caliente/vapor. No obstante le recomendamos realizar la descalcificación (capítulo 18) dentro de los próximos días.


- **DISPLAY** LISTO
CON CAL


16.8 Instrucciones generales de limpieza

- Nunca deberán utilizarse para la limpieza objetos que puedan rallar la superficie como limpiaollas, fregadores o sustancias químicas corrosivas.
- Limpiar las superficies de la máquina por dentro y por fuera con un paño suave humedecido.




- Limpiar la tobera de agua caliente descambiable cada vez que se utilice.
- Para que el tubo Profi-Auto-Cappuccino funcione sin problemas, debe enjuagarlo con agua después de cada preparación de leche.
- Para que su tubo Profi-Auto-Cappuccino funcione correctamente, debe limpiarlo diariamente siempre que haya preparado leche.
- El depósito de agua deberá enjuagarse y rellenarse con agua fresca cada día.


 En el caso de detectar depósitos calcáreos dentro del depósito de agua, podrá eliminarlos con un descalcificador de uso corriente. Para ello deberá sacar el depósito de agua (Fig. 4).

 En caso de utilizar un cartucho filtrante CLARIS resulta necesario ponerlo aparte antes de descalcificar el depósito.

16.9 Vaciar el sistema


Condición previa: la IMPRESSA está **desconectada**


 Este procedimiento resulta necesario para proteger la máquina contra daños a causa de heladas durante un transporte.


- Coloque un recipiente debajo de la tobera Profi-Auto-Cappuccino (15) (Fig. 10).
- Pulse el botón de preselección de vapor  (8) hasta que aparezca el siguiente mensaje:
 - **DISPLAY** ABR. GRIFO
 - **DISPLAY** VACIANDO
 - **DISPLAY** CERR. GRIFO
- La IMPRESSA se desconecta.

17. Limpieza


La IMPRESSA dispone de un programa integrado de limpieza. Este proceso tarda unos 15 minutos.

 Recomendamos utilizar las pastillas de limpieza originales JURA que podrá conseguir en su comerciante especializado. Estas pastillas están especialmente adaptadas al programa de limpieza de su IMPRESSA. Queremos subrayar el hecho que en caso de utilizar detergentes inadecuados existe el peligro de que se produzcan defectos en la máquina y residuos en el agua.

 Después de haber sido iniciado, no deberá interrumpirse el proceso de limpieza.

 Después de cada proceso de limpieza deberá limpiarse el embudo de relleno para café premolido (11).

- **DISPLAY** LISTO
LIMPIEZA

- Pulse el botón de servicio  (7) hasta que aparezca el siguiente mensaje:

- **DISPLAY** VACIAR
BANDEJA

- Vacíe la bandeja.

- **DISPLAY** FALTA
BANDEJA


- Vuelva a colocar la bandeja debidamente en su sitio.

- Quite la rejilla escurridora (19).

- Coloque un recipiente de 1 litro (Fig. 12) debajo de la salida de café orientable en altura (17).


- **DISPLAY** PULSAR
ENJUAGAR


- Pulse el botón de servicio  (7).


- **DISPLAY** LAVA
- **DISPLAY** INTRODU
PASTILLA
- Introduzca la pastilla (véase Fig. 15)
- **DISPLAY** PULSAR
ENJUAGAR
- Pulse el botón de servicio  (7).
- **DISPLAY** LAVA
- **DISPLAY** VACIAR
BANDEJA
- **DISPLAY** FALTA
BANDEJA
- **DISPLAY** LISTO
- Después de haber llevado a cabo la limpieza, deberá frotar el pozo para café molido con un paño seco.
- El proceso de limpieza ha terminado con éxito.


18. Descalcificación



La IMPRESSA dispone de un programa integrado de descalcificación. El proceso tarda unos 40 minutos.

-  Recomendamos utilizar las pastillas de descalcificación originales JURA que podrá conseguir en su comerciante especializado. Estas pastillas están especialmente adaptadas al programa de descalcificación de su IMPRESSA. Quere-
mos subrayar el hecho que en caso de utilizar detergentes inadecuados existe el peligro de que se produzcan defectos en la máquina y residuos en el agua.

 Cuando sea preciso descalcificar la IMPRESSA, aparecerá una indicación en el display. Sin embargo podrá seguir extrayendo café o agua caliente / vapor e iniciar el programa de descalcificación más adelante. El programa de descalcifi-
cación se inicia estando la máquina desconectada. No deberá interrumpirse el proceso de descalcificación después de haber sido iniciado.

 Al utilizar descalcificadores ácidos, deberán eliminarse inmediatamente posibles salpicaduras y gotas que caigan sobre superficies sensibles o tomar las correspondientes medidas de precaución, especialmente si se trata de super-
ficies de piedra natural o de madera.

 En cualquier caso deberá esperar hasta que se haya con-
sumido el descalcificador utilizado y se haya vaciado el depósito. Nunca rellenar descalcificador.

- **DISPLAY** LISTO
CON CAL
- Desconecte la IMPRESSA por medio del botón de puesta en funcionamiento  (3).
- Desmontar el tubo Profi-Auto-Cappuccino (15) (Fig. 17).
- Pulse el botón de servicio  (7) hasta que aparezca el siguiente mensaje:
- **DISPLAY** VACIAR
BANDEJA
- Vacíe la bandeja.
- **DISPLAY** FALTA
BANDEJA
- Vuelva a colocar la bandeja debidamente en su sitio.
- **DISPLAY** AGENTE
EN TANQUE




Disuelva el contenido de una bandeja Blister (3 pastillas) completamente en 0,5 litros de agua en un recipiente y vierta la mezcla dentro del depósito de agua. Vuelva a colocar el depósito en su sitio.

- **DISPLAY** ABR. GRIFO
AGENTE
EN TANQUE
- Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente (Fig. 17).
- Abra la llave de extracción para agua caliente / vapor (14) (Fig. 13).
- **DISPLAY** DESCALC
- **DISPLAY** CERR. GRIFO
- Cierre la llave de extracción para agua caliente / vapor (14).
- **DISPLAY** DESCALC
- **DISPLAY** VACIAR
BANDEJA
- Vacíe la bandeja.
- **DISPLAY** FALTA
BANDEJA
- Vuelva a colocar la bandeja debidamente en su sitio.
- **DISPLAY** LLENAR
AGUA



Se debe enjuagar bien el depósito de agua y rellenarlo con agua fría y fresca del grifo. A continuación vuélvalo a introducir en la IMPRESSA ein.

- **DISPLAY** ABR. GRIFO
- Abra la llave de extracción para agua caliente / vapor (14) (Fig. 13).

- **DISPLAY** DESCALC
- **DISPLAY** CERR. GRIFO
- Después de haber cerrado la llave de extracción para agua caliente / vapor (14) aparecerá en el display:
- **DISPLAY** DESCALC
- **DISPLAY** VACIAR
BANDEJA
- Vacíe la bandeja.
- **DISPLAY** FALTA
BANDEJA
- Vuelva a colocar la bandeja debidamente en su sitio.
- **DISPLAY** PULSAR
ENJUAGAR
- Pulse el botón de servicio  (7).
- **DISPLAY** ENJUAGA
- **DISPLAY** LISTO
- La descalcificación se ha llevado a cabo con éxito.

19. Eliminación



Por favor, eliminar los aparatos inservibles de forma compatible con el medio ambiente

Los aparatos inservibles contienen valiosos materiales reciclables que pueden ser conducidos a una planta de reutilización. Por eso, le pedimos que elimine los aparatos inservibles a través de los sistemas de recolección adecuados.

20. Consejos para un café perfecto

Salida de café graduable en altura (17)

Es posible adaptar la salida del café al tamaño de sus tazas (Fig. 3).

Molienda

Para este efecto véase el capítulo 2.5 « Ajuste del mecanismo mol-
tizador »

Pre calentamiento de tazas

Es posible precalentar las tazas con agua caliente o con vapor.
Cuanto más pequeña sea la cantidad de café, más importante resul-
ta el precalentamiento.

Azúcar y nata

Al remover el contenido de una taza se va perdiendo el calor. Al
añadir nata o leche del frigorífico se disminuye considerablemente
la temperatura del café.

21. Mensajes

DISPLAY	Causa	Remedio
LLENAR AGUA	El depósito de agua está vacío	Llenar el depósito de agua
	El flotador está defectuoso	Enjuagar o descalcificar el depósito de agua
LLENAR CAFÉ	El depósito de café en granos está vacío.	Rellenar granos de café.
	La indicación no desaparece aunque se hayan rellenado granos de café.	Extraer una taza de café. La indicación desaparece después de la primera extracción
VACIAR CAJÓN	El cajón para los posos está lleno.	Vaciar el cajón para los posos.
	Después de vaciar la bandeja se ha vuelto a introducir demasiado pronto.	Colocar el cajón después de 10 segundos.
FALTA BANDEJA	La bandeja recoge gotas no está correctamente colocada o falta.	Colocarla bien.
LISTO LIMPIEZA	Hace falta una limpieza	Llevar a cabo el proceso de limpieza (capítulo 17)
LISTO CON CAL	Hace falta una descalcificación	Llevar a cabo el proceso de descalcificación (capítulo 18)
LISTO FILTRO	Se ha agotado el filtro	Cambiar el filtro (capítulo 5.2)
AVERÍA	Avería general	<ul style="list-style-type: none">- desconectar- separar de la red- conectar la IMPRESSA a la red- conectar la IMPRESSA <ul style="list-style-type: none">- dejar controlar la IMPRESSA por el servicio técnico de JURA

22. Problemas

Problema	Causa	Remedio
El molinillo hace demasiado ruido	Cuerpos extraños en el mecanismo molturador	Sigue siendo posible la extracción de café a base de café molido Dejar controlar la máquina de café por el servicio técnico de JURA
Al espumar leche, se crea muy poca espuma	El tubo Profi-Auto-Cappuccino está sucio	Limpie el tubo Profi-Auto-Cappuccino (capítulo 13)
	Las piezas individuales del tubo Profi-Auto-Cappuccino no están correctamente montadas	Controle el montaje del tubo Profi-Auto-Cappuccino
Al extraer un café, el café sólo sale de gota en gota	El grado de molienda es demasiado fino	Ajustar el grado a más grueso
	El café premolido es demasiado fino	Utilice un café premolido con un grado de molienda más grueso

Pueden producirse interferencias en la pantalla debido a influencias electromagnéticas de alta frecuencia. Sin embargo podrá extraerse café en cualquier momento.

En caso de que a pesar de todo no sea posible eliminar el mensaje o el problema, diríjase por favor a su comerciante especializado o directamente a la empresa JURA Elektroapparate AG.

23. Indicaciones jurídicas


Este manual de instrucciones contiene las suficientes informaciones para utilizar la máquina conforme a su destino, para su manejo correcto y el mantenimiento debido de la misma. El conocimiento y la observación de las instrucciones contenidas en estas instrucciones de servicio son condición previa para una utilización segura y para la seguridad en el servicio y el mantenimiento.

Este manual de instrucciones no puede considerar todas las posibilidades de utilización que puedan existir. La máquina está concebida para la utilización particular en casa.

Además, subrayamos el hecho de que el contenido de este manual de instrucciones no forma parte de un acuerdo, de una afirmación o de una relación jurídica, ya sean anteriores o actuales y tampoco los altera. Cualquier obligación por parte de JURA Elektroapparate S.A. será resultado del correspondiente contrato de compraventa que además, llevará incluidas las únicas válidas disposiciones de garantía de forma completa. Las declaraciones comprendidas en este manual de instrucciones no podrán ni extender ni restringir estas disposiciones contractuales de garantía.

El manual de instrucciones contiene informaciones que están amparadas por derechos de copia. No está permitido hacer fotocopias o traducciones a otro idioma sin previa autorización escrita por parte de JURA Elektroapparate S.A.

24. Datos técnicos

Tensión:	230V C.A.
Potencia:	1450 W
Intensidad de corriente:	10 A
Control de seguridad:	
Consumo de energía en standby:	aprox. 3.5 Wh
Consumo de energía en disposición de servicio:	aprox. 11.5 Wh
Presión de bomba:	estático 15 bar como máx.
Depósito de agua:	1.9 litros
Capacidad del depósito para granos de café:	200 gr
Capacidad del cajón para posos:	16 porciones máx.
Largura del cable:	aprox. 1.1 m
Peso:	9.1 kg
Dimensiones (ancho x alto x prof):	28 x 34.5 x 44.5 cm

Esta máquina corresponde con las siguientes directivas CE:
73/23/ EWG del 19.02.1973 "Directiva sobre baja tensión"
inclusive la directiva modificativa 93/336/ EWG.

89/336/EWG del 03.05.1989 "Directiva sobre compatibilidad electromagnética" inclusive la directiva modificativa 92/31/ EWG

jura[®]

JURA Elektroapparate AG – Kaffeeweltstrasse 10 – CH-4626 Niederbuchsiten
Phone +41 62 389 82 09 – Fax +41 62 389 81 37 – E-mail export@jura.com – www.jura.com

IMPRESSA
IF YOU LOVE COFFEE